


## COME POSSO CONFIGURARE UN SISTEMA WIRELESS CON FR-AF800 E FR-E800 PER FR-CONFIGURATOR MOBILE?

**Mitsubishi Electric** risponde a tale domanda con pochi e semplici passi da seguire per configurare il tuo sistema.

Grazie all'applicazione **FR-Configurator Mobile** (disponibile in versione **Android** e **iOS**) è possibile azionare l'inverter, settare i parametri e accedere a funzioni di troubleshooting, direttamente dal tuo cellulare via wireless.

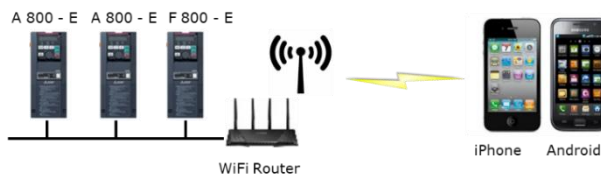

### Step 1

- **Scaricare FR-Configurator Mobile:** scarica l'applicazione dall' **Appstore** per abilitare le funzioni sul tuo cellulare.

### Step 2

- **Impostare sul tuo smartphone il punto di accesso wireless e l'indirizzo IP:** come mostrato nell'esempio riportato in figura 1.

### Step 3

- **Impostare sull'inverter i seguenti parametri:**
  - Pr.340 = 10 (Abilitare la modalità NET)
  - Pr.1429 = 5012 (Comunicazione SLMP)
  - Pr.1434-1437 (Indirizzo IP)
  - Pr.1438-Pr.1441 (subnet mask)

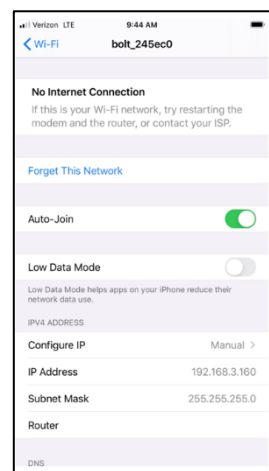


Figura 1

### Nota bene:

È necessario un "All clear" o spegnere e riaccendere l'inverter per rendere attivi i parametri.

### Step 4

- **Eeguire una scansione di rete** dallo smartphone per visualizzare gli inverter collegati e **selezionare l'inverter** che si desidera gestire, facendo click sull'indirizzo IP corrispondente.

A breve sarà disponibile una guida più dettagliata facente riferimento anche alla modalità di collegamento di un router per il collegamento WIFI del singolo drive o della rete di inverter.



# STARTUP GUIDE

## FR-Configurator Mobile

### with TP-Link compact Wi-Fi router

*Per ulteriori informazioni, chiarimenti o approfondimenti, il MKTG è a vostra disposizione.*