

Handleiding Style II afstandsbediening en ontvanger inclusief TV-functie

Inhoudsopgave

- 1.1 Style II afstandsbediening met ontvanger
- 1.2 Optionele TV-lift bediening
- 1.3 Synchroon bediening (optioneel)
- 1.4 Aanleer / herstel procedure

1.1 Style II afstandsbediening met ontvanger

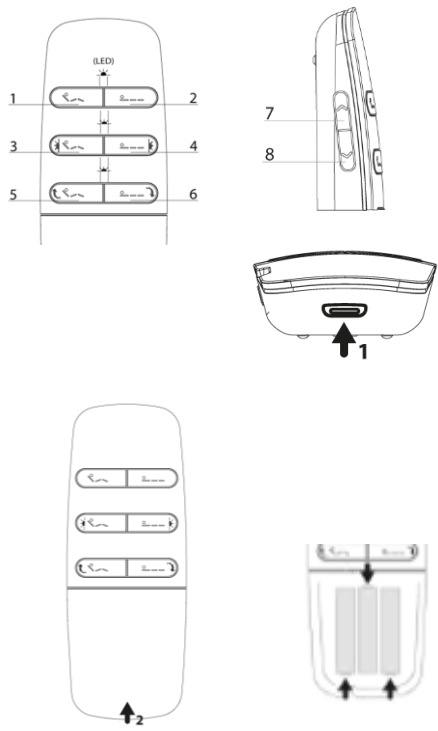
Uw aandrijfsysteem E-motive wordt aangestuurd door de Style II afstandsbediening en een ontvanger met nachtverlichting. De benodigde voedingstrafo wordt aangesloten tussen de E-motive motor en het stopcontact.

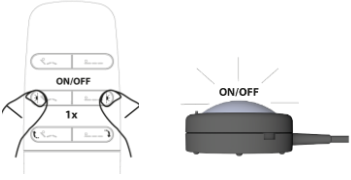
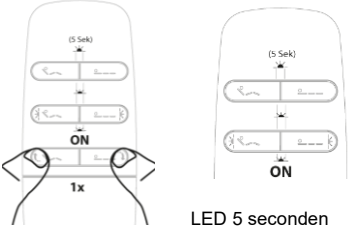
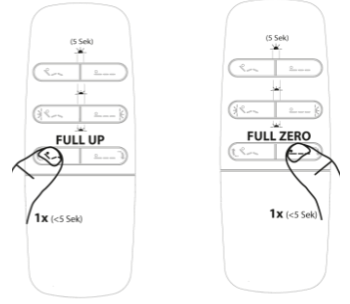
Signaaloverdracht gaat via Bluetooth.

Daarnaast kan eventueel een TV-Lift Systeem (ingebouwde lift met een TV-toestel) middels een aparte ontvanger (type Micro) worden bediend.

Let op: Er zitten altijd batterijen in de handzender. Om de zender in werking te stellen, trekt u het lipje tussen het batterijvakje eruit.

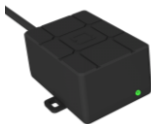
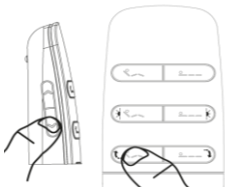
Type ontvanger: Standaard II	Type voeding adapter: 24S. Sf transparant	Type afstandsbediening: Style II
		

Belangrijkste functies Style II	Opmerkingen
	<u>Voorzijde:</u> Toets 1 : hoofdeinde omhoog. Toets 2 : hoofdeinde omlaag Toets 3 : voeteinde omhoog Toets 4 : voeteinde omlaag Toets 5 : hoofd- en voeteinde omhoog Toets 6 : hoofd- en voeteinde omlaag <u>Zijkant:</u> Toets 7 : Tv lift functie omhoog Toets 8 : Tv lift functie omlaag Combinatie toetsen: Toets 1 en 2: Bevestiging koppel modus Toets 3 en 4: Nachtlampfunctie aan/uit Toets 5 en 6: "Full Up / Down" modus, Toets 5 en 8: Bevestiging koppel modus TV Lift <u>Onderhoud:</u> U kunt de AAA- batterijen vervangen door eerst de vergrendeling "1" in te drukken en tegelijkertijd het batterijvakje naar boven te schuiven "2".

Batterij type: AAA LR03 1,5 volt Aantal: 3 stuks	*Het is niet nodig om na een batterij wissel de afstandsbediening opnieuw te koppelen met de ontvanger.  Let op de juiste polariteit bij het plaatsen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende type batterijen door elkaar. Gebruik geen oplaadbare batterijen!
Nachtlamp-functie	Opmerkingen
	  Druk kort de beide toetsen 3 en 4 tegelijk in om het nachtlampje aan of uit te schakelen.
Full Up / Down comfort-functie	Opmerkingen
Stap 1:  LED 5 seconden Stap 2: 	Met deze comfort-functie kunt u uw bed eenvoudig volledig omhoog (Full Up) of omlaag (Full Down) bewegen.  Stap 1: Druk kort de beide toetsen 5 en 6 tegelijk in om de comfortfunctie "Full Up/Down " te activeren. Het blauwe LED-lampje op de afstandsbediening zal gedurende 5 seconden knipperen.  Stap 2: Gedurende deze 5 seconden kunt u toets 5 (Full up) of toets 6 (Full down) indrukken en loslaten. Het bed gaat dan automatisch naar de gekozen eindpositie.  De functie schakelt om veiligheidsredenen na 5 seconden automatisch uit. Activeer deze functie op elk gewenst moment zoals hierboven beschreven.

1.2 Style II afstandsbediening met ontvanger

Omschrijving: Met de Style II afstandsbediening kan een Tv-lift systeem worden bediend met een aparte ontvanger:

Type ontvanger: Micro met led	Inhoud verpakking: • Micro ontvanger • Verloopkabel
	
Micro ontvanger aansluiten op TV-lift systeem  De toetsen combinatie 5 en 8: 	1. Verbind de Micro ontvanger met de meegeleverde verloopkabel. 2. Sluit de verloopkabel aan op de stekkeraansluiting van het TV-lift systeem. 3. Sluit de TV Lift aan op het stopcontact. 4. De ontvanger komt direct in de koppel modus. Deze duurt 40 seconden waarbij het groene LED-lampje op de micro ontvanger gedurende deze tijd knippert. 5. Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen 5 en 8 tegelijk in om de afstandsbediening te koppelen met de ontvanger. Het blauwe LED-lampje stopt dan met knipperen en blijft onafgebroken branden.

1.3 Synchron bediening (optioneel)

Het is mogelijk om met een synchron-kabel twee E-motive systemen tegelijkertijd te verstellen.

Type Kabel: Synchron-kabel	Inhoud verpakking: Synchron-kabel
	
	*Indien er ontvangers reeds aangesloten zijn op de E-motive motoren dienen deze eerst ontkoppeld te worden. 1. Verbind de vierkante stekkers van de synchron-kabel met de twee E-motive motoren op de aansluitingen voor de ontvangers. 2. De ontvangers worden vervolgens aangesloten op de kastjes van de synchron-kabel. Opmerkingen: • Beide afstandsbedieningen kunnen vervolgens de synchron verstelling uitvoeren. • De nachtlampen blijven individueel in te schakelen, deze werken niet synchron. • Voor individuele verstelling dient de synchron-kabel weer verwijderd te worden en de ontvangers weer terug in elke E-motive motor aangesloten te worden.


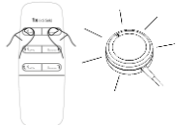
1.4 Aanleer / herstel procedure

In het geval van een storing:

Alleen de afstandsbedieningen hebben batterijen. De ontvangers hebben geen batterijen.

Vervang de batterijen indien de achtergrond verlichting op de afstandsbediening nog slechts zwak brandt.

Indien nodig kan een afstandsbediening opnieuw worden gekoppeld met de ontvangers:

Afstandsbedieningen	Herstel procedure
Style II 	 Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is aangesloten! Zorg dat de ontvanger is aangesloten op de motor. Druk kort 2x de “aanleer” toets op de ontvanger in. De nachtlamp begint te knipperen en signaleert de aanleer modus. Neem nu de afstandsbediening op en druk de bovenste 2 toetsen in om het aanleerproces te starten. De achtergrondverlichting begint te knipperen op de afstandsbediening. Na enkele seconden stopt het knipperen van de nachtlamp en is de verbinding gemaakt.   indien het nachtlampje blijft knipperen, herhaal vervolgens het indrukken van de beide bovenste toetsen zodat de achtergrondverlichting op de afstandsbediening weer begint te knipperen en de ontvanger gaat koppelen.
Micro ontvanger TV-Lift 	 Zorg ervoor dat de stroomvoorziening van de Tv lift is aangesloten! Ontkoppel de ronde verloopstekker van de ontvanger naar de Tv lift voor minimaal 10 seconden. Sluit de verloopstekker weer aan. - De ontvanger komt direct in de koppel modus. Deze duurt 40 seconden waarbij het groene LED-lampje op de micro ontvanger gedurende deze tijd knippert. - Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen 5 en 8 tegelijk in om de afstandsbediening te koppelen met de ontvanger. Het groene LED-lampje stopt dan met knipperen en blijft onafgebroken branden. *indien de Led blijft knipperen, herhaal dan het indrukken van de beide knoppen om de verbinding tot stand te brengen.

Opmerkingen:

Het is niet mogelijk om met 1 Afstandsbediening meer dan 1 hetzelfde type ontvanger aan te sturen.