




Kaerlig®


VULCANIC HOT STONE MASSAGE SET

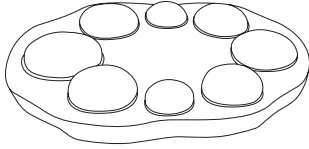

ENGLISH
Read the manual before
using the product.

Kaerlig®


VULCANIC HOT STONE MASSAGE SET

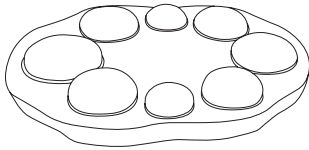

DANSK
Læs manual før produktet
tages i brug.

Kaerlig®


VULCANIC HOT STONE MASSAGE SET

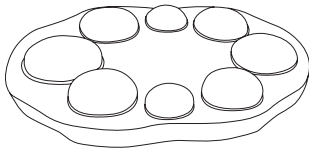

NORSK
Les manualen før du
bruker produktet.

Kaerlig®

VULCANIC HOT STONE MASSAGE SET

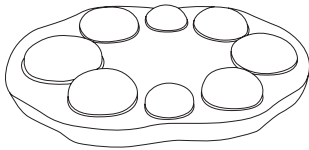

SVENSKA
Läs manualen innan du
använder produkten.

CONTENTS

- 2 x Small stones
- 4 x Medium stones
- 2 x Large stones
- 1 x Heating plate
- 1 x EU plug

SPECIFICATIONS

- Material: PC plastic, basalt (volcanic stone)
- Stones full length: 4,7 cm, 6,4 cm, 7,4 cm
- Stones weigh: Small 56 g, Medium 135 g, Large 188 g.
- Plate full length: 32 cm
- Plate width: 25 cm
- Plate thickness: 3,5 cm
- Plate weight: 642 g
- Heating time: approximately 30 minutes.
- Heating settings: 2
- Heating temperature: 50°C and 55°C
- Power source: EU plug
- Waterproof: Stones: Yes, Plate: No

USER GUIDE

Before use, ensure that the heating plate is placed on a stable, heat-resistant surface. Connect the power cord to a wall outlet. Once connected, arrange the massage stones on the plate, making sure each stone is placed in a space that matches its size so they heat evenly and securely. On the side of the heating plate, you will find a three-option switch. When the switch is flicked to the centre position, the plate will heat the stones to approximately 50 °C. Flicking the switch to the right will increase the temperature to approximately 55 °C. When the switch is set to either the centre or right position, indicator lights on the plate will illuminate to show that the heating function is active. To turn the plate off, flick the switch to the left; the lights on the plate will also turn off to show that the heating function is no longer active. The stones require approximately 30 minutes to heat up fully. Always check the temperature of the stones before placing them on the skin to ensure they are comfortable and safe to use. The

INDHOLD

- 2 x Små sten
- 4 x Mellemstore sten
- 2 x Store sten
- 1 x Varmeplade
- 1 x EU-stik

SPECIFIKATIONER

- Materiale: PC-plast, basalt (vulkanisk sten)
- Stenenes længder: 4,7 cm, 6,4 cm, 7,4 cm
- Stenenes vægt: Lille 56 g, mellem 135 g, stor 188 g
- Pladens længde: 32 cm
- Pladens bredde: 25 cm
- Pladens tykkelse: 3,5 cm
- Pladens vægt: 642 g
- Opvarmningstid: Ca. 30 minutter
- Opvarmningssindstillinger: 2
- Opvarmningstemperatur: 50 °C og 55 °C
- Strømkilde: EU-stik
- Vandtæthed: Sten: Ja, Plade: Nej

BRUGERVEJLEDNING

Placer altid varmepladen på en stabil, varmebestandig overflade før brug. Tilslut derefter strømkablet til en stikkontakt. Når pladen er tilsluttet, placeres massagestenene på pladen, så hver sten ligger i et felt, der passer til dens størrelse. På den måde opvarmes stenene jævnt og sikkert. På siden af varmepladen findes en kontakt med tre positioner. Når kontakten sættes i den midterste position, opvarmes stenene til ca. 50°C. Sættes kontakten til højre, øges temperaturen til ca. 55°C. Når kontakten står i midterste eller højre position, tændes indikatorlysene på pladen for at vise, at opvarmningen er aktiv. For at slukke pladen flyttes kontakten til venstre. Lysene slukker samtidig som tegn på, at opvarmningen er deaktiveret. Stenene skal bruge cirka 30 minutter på at blive helt gennemvarme. Tjek altid stenens temperatur, før du lægger den på huden, for at sikre, at den føles behagelig og sikker. Stenene er designet til massage og afslapning og kan bruges

INNHold

- 2 x Små steiner
- 4 x Middels store steiner
- 2 x Store steiner
- 1 x Varmeplate
- 1 x EU strømkabel

SPESIFIKASJONER

- Materiale: PC-plast, basalt (vulkanstein)
- Lengde på steinene: 4,7 cm, 6,4 cm, 7,4 cm
- Vekt på steinene: liten 56 g, middels 135 g, stor 188 g
- Platens lengde: 32 cm
- Platens bredde: 25 cm
- Platens tykkelse: 3,5 cm
- Platens vekt: 642 g
- Oppvarmningstid: ca. 30 minutter
- Varmeninnstillinger: 2
- Temperatur: 50 °C og 55 °C
- Strømkilde: EU strømkabel
- Vanntett: Steinene: Ja, Plate: Nei

BRUKSANVISNING

Før bruk, sørg for at varmeplaten står på en stabil overflate som tåler varme. Kobl strømkabelen til en stikkontakt. Når den er koblet til, plasser massasjesteinene på platen, og sørg for at hver stein ligger på en plass som samsvarer med størrelsen på steinen, slik at de varmes jevnt og trygt. På siden av varmeplaten finner du en bryter med tre mulige posisjoner. Når du skyver bryteren til midtposisjonen, varmer platen steinene til omtrent 50 °C. Skyver du bryteren til høyre, økes temperaturen til omtrent 55 °C. Når bryteren står i midt- eller høyreposisjon, tennes indikatorlyset på platen for å vise at varmfunksjonen er slått på. For å slå av platen, skyv bryteren til venstre. Lysene slukker og indikerer at varmfunksjonen er av. Det tar ca. 30 minutter for steinene å bli gjennomvarmet. Sjekk alltid temperaturen på steinene før de legges på huden, for å sikre at de er behagelige og trygge å bruke. Steinene er designet for massasje og avspenning og kan brukes sammen med massasjeoljer eller

INNEHÅLL

- 2 x Små stenar
- 4 x Medium stenar
- 2 x Stora stenar
- 1 x Värmeplatta
- 1 x EU-kontakt

SPECIFIKATIONER

- Material: PC-plast, basalt (vulkansten)
- Stenarnas totala längd: 4,7 cm, 6,4 cm, 7,4 cm
- Stenarnas vikt: Liten 56 g, Medium 135 g, Stor 188 g
- Plattans totala längd: 32 cm
- Plattans bredd: 25 cm
- Plattans tjocklek: 3,5 cm
- Plattans vikt: 642 g
- Uppvärmningstid: cirka 30 minuter
- Värmelägen: 2
- Värmetemperatur: 50 °C och 55 °C
- Strömkälla: EU-kontakt
- Vattentät: Stenar: Ja, Platta: Nej

BRUKSANVISNING

Innan användning, säkerställ att värmeplattan står på en stabil, värmetålig yta. Anslut strömsladden till ett vägguttag. När plattan är ansluten, placera massage-stenarna på plattan och se till att varje sten ligger i en plats som motsvarar dess storlek så att de värms jämnt och säkert. På sidan av värmeplattan hittar du en trellägesströmbrytare. När strömbrytaren ställs i mittläget värmer plattan stenarna till cirka 50 °C. Om strömbrytaren förs åt höger ökas temperaturen till cirka 55 °C. När strömbrytaren är i mitt- eller högra läget tänds indikatorlampor på plattan för att visa att värmefunktionen är aktiv. För att stänga av plattan, sätt strömbrytaren till vänster; lamporna på plattan släcks också för att visa att värmefunktionen inte längre är aktiv. Stenarna behöver cirka 30 minuter för att bli helt uppvärmda. Kontrollera alltid stenarnas temperatur innan de placeras mot huden för att säkerställa att de känns behagliga och säkra. Stenarna är utformade för massage och avslappning och kan användas tillsammans med

stones are designed for massage and relaxation and can be used together with massage oils or lubricants to enhance glide and comfort during use. After use, switch the plate off, unplug it from the power outlet, and allow both the stones and the plate to cool down completely before handling, cleaning, or storing them.

CLEANING

Always make sure the heating plate is switched off, unplugged from the power outlet, and completely cooled down before cleaning. The massage stones are waterproof and can be washed with warm water and a mild soap or a suitable stone or toy cleaner. Rinse them thoroughly and allow them to dry completely before placing them back on the plate or storing them. The heating plate is not waterproof and must never be submerged in water. To clean the plate, wipe it gently with a slightly damp cloth, making sure no moisture enters the electrical components.

STORAGE AND MAINTENANCE

Keep your sex toy(s) separate from each other to avoid damage and to keep the material intact. Put it back in the original packaging after use or place it in a cloth bag or similar. Store in a dry place at room temperature and out of direct sunlight. If the material or surface is frayed, damaged or otherwise broken, do not use the product and dispose of it immediately.

LUBE

Use a water-based lube with the product for the best experience. The skin gradually absorbs the water-based lube, which can be easily reactivated with a little water or saliva on the area. Avoid using silicone-based lube and oils (baby oil, massage oil, etc.) so as not to damage the material.

SAFETY INFORMATION

Sold only as a product for adults; not for medical use. The product is not suitable for children or people with reduced psychological, sensory or mental capacities. Do not use the product on swollen or inflamed areas of the skin.

sammen med massageolie eller glidecreme for bedre glid. Efter brug slukker du pladen, tager stikket ud af kontakten, og lader både sten og plade køle helt af, før du håndterer, rengør eller opbevarer dem.

RENGØRING

Sørg altid for, at varmepladen er slukket, taget ud af stik-kontakten og helt afkølet før rengøring. Massagestenene er vandtætte og kan vaskes i varmt vand med mild sæbe eller en egnet sten- eller sexlegetøjsrens. Skyl grundigt og lad dem tørre helt, før du lægger dem tilbage på pladen eller opbevarer dem. Varmepladen er ikke vandtæt og må aldrig nedsænkes i vand. Rengør pladen ved forsigtigt at tørre den med en let fugtig klud, og undgå at der trænger fugt ind i de elektriske komponenter.

OPBEVARING OG VEDLIGEHOLD

Opbevar dit sexlegetøj separat fra hinanden for at undgå skader og for at bevare materialet intakt. Læg det tilbage i den originale emballage efter brug eller placer det i en stofpose el. lign. Opbevares et tørt og stuetempereret sted uden direkte sollys. Er materialet eller overfladen flosset, beskadiget eller på anden måde ikke længere intakt, må produktet ikke benyttes og skal straks bortskaffes på behørig vis.

GLIDECREME

Brug en vandbaseret glidecreme sammen med produktet for at få den bedste oplevelse. Huden absorberer gradvist den vandbaseret glidecreme, hvilket let kan genaktiveres med en smule vand eller spyt på området. Undgå at bruge silikonebaseret glidecreme og olier (babyolie, massageolie o. lign.) for ikke at beskadige materialet.

SIKKERHEDSINFORMATION

Sælges kun som produkt til voksne; ikke til medicinsk brug. Produktet er ikke egnet for børn eller personer med reduceret psykiske samt sensoriske eller mentale kapaciteter. Brug ikke produktet på hævede eller betændte områder på huden.

glidemidler for bedre glid og komfort. Etter bruk: Slå av platen, trekk ut strøkabelen fra stikkontakten, og la både steiner og plate avkjøles helt før du håndterer, rengjør eller legger dem bort for oppbevaring.

RENGJØRING

Sørg alltid for at varmeplaten er slått av, frakoblet stikkontakten og helt avkjølt før rengjøring. Massasjesteinene er vann-tette og kan vaskes med varmt vann og mild såpe eller et egnet rengjøringsmiddel for stein eller sexleketøy. Skyl grundig og la dem tørke helt før du legger dem tilbake på platen eller legger dem bort for oppbevaring. Varmeplaten er ikke vannett og må aldri senkes ned i vann. Rengjør platen ved å tørke den forsiktig med en lett fuktig klut, og pass på at det ikke kommer fukt inn i de elektriske komponentene.

OPPBEVARING OG VEDLIKEHOLD

Hold sexleketøyett ditt skilt fra hverandre for å unngå skade og for å holde materialet intakt. Legg den tilbake i originalemballasjen etter bruk, eller legg den i en tøypose eller lignende. Oppbevares på et tørt sted ved romtemperatur og utenfor direkte sollys. Hvis materialet eller overflaten er flosset, ødelagt eller på annen måte ødelagt, må du ikke bruke produktet og kaste det med en gang.

GLIDEMIDDEL

Brug et vannbaseret glidemiddel med produktet for den beste opplevelsen. Huden absorberer gradvis det vannbaserte glidemiddelet, som lett kan reaktiveres med litt vann eller spytt på området. Unngå å bruke silikonbasert glidemiddel og oljer (babyolje, massasjeolje osv.) For ikke å skade materialet.

SIKKERHETSINFORMASJON

Selges kun som et produkt for voksne; ikke til medisinsk bruk. Produktet er ikke egnet for barn eller personer med nedsatt psykologisk, sensorisk eller mental kapasitet. Ikke bruk produktet på områder på huden som er hovne eller betente.

massageoljer eller glidemedel for bättre glid och komfort under användning. Efter användning, stäng av plattan, dra ur kontakten ur vägguttaget och låt både stenarna och plattan svalna helt innan du hanterar, rengör eller förvarar dem.

RENGÖRING

Se alltid till att värmeplattan är avstängd, urkopplad från vägguttaget och helt nedkylt innan rengöring. Massagestenarna är vattentäta och kan rengöras i varmt vatten med mild tvål eller ett lämpligt rengöringsmedel för sten eller sexleksaker. Skölj noggrant och låt dem torka helt innan de läggs tillbaka på plattan eller förvaras. Värmeplattan är inte vattentät och får aldrig sänkas ned i vatten. Rengör plattan genom att torka av den försiktigt med en lätt fuktad trasa och se till att ingen fukt tränger in i de elektriska komponenterna.

FÖRVARING OCH UNDERHÅLL

Håll dina sexleksaker (er) åtskilda från varandra för att undvika skador och för att skydda materialen. Lägg tillbaka leksaken i originalförpackningen efter användning eller förvara lägg den i en typgäse eller liknande. Förvara på en torr plats vid rumstemperatur och inte i direkt sollys. Om materialet eller ytan är slitet, skadat eller på annat sätt trasigt ska produkten inte användas, utan kasseras omedelbart.

GLIDMEDEL

Använd ett vattenbaserat glidmedel tillsammans med produkten för att få den bästa upplevelsen. Huden absorberer gradvis det vattenbaserade glidmedlet som lätt kan återaktiveras med lite vatten eller saliv. Undvik att använda silikonbaserade glidmedel och oljor (babyolja, massageolja etc.) för att inte skada materialet.

SÄKERHETSINFORMATION

Säljs endast som en produkt för vuxna; inte för medicinskt bruk. Produkten är inte lämplig för barn eller personer med nedsatt psykologisk, sensorisk eller mental förmåga. Använd inte produkten på sår eller inflammerade hudområden.

DISPOSAL

Once the product is no longer usable, it should be disposed of properly. Electrical products and batteries at the end of their life must never be disposed of together with your household waste. This harms the environment and prevents usable raw materials from being recycled. Electrical products and batteries which are at the end of their life must therefore always be recycled correctly via a public recycling facility. Remember to always remove batteries from electrical products before recycling. Such products can be identified by the symbol of a crossed-out wheelle bin, if you are in any doubt as to the correct disposal method, you can hand in your product at an official recycling facility in order to minimise impact on the environment.

Disclaimer: Use of the product is at your own risk. Neither Sinful nor its distributors assume any responsibility for the use of this product. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer void the user's authority to operate the equipment.

Kaerlig® is a registered trademark of Sinful ApS. Soeren Nymarks Vej 1C, 8270 Højbjerg, Denmark. www.sinful.com / Designed in Denmark / Made in China / Sold as a product for adults only.

SKU: 51229



BORTSKAFFELSE

Når produktets brugstid er opbrugt, bør man bortskaffe det på behørig vis. Udtjente elektriske produkter og batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det belaster miljøet, og man går glip af mange genanvendelige råstoffer. Udtjente elektriske produkter og batterier skal man derfor altid aflevere til korrekt genanvendelse via offentlige indsamlingssteder. Husk altid at adskille batterier fra det elektroniske produkt forud for bortskaffelse. De omfattede produkter kan genkendes på symbolet af den overstregede skraldespand. Er du i tvivl om den korrekte metode til bortskaffelse, kan produktet afleveres på en officiel genbrugsstation for at belaste miljøet mindst muligt.

Disclaimer: Anvendelse af produktet sker på eget ansvar. Hverken Sinful eller dets forhandlere påtager sig noget ansvar for brugen af dette produkt. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, ugyldiggør brugerens ret til at betjene udstyret.

Kaerlig® er et registreret varemærke af Sinful ApS. Soeren Nymarks Vej 1C, 8270 Højbjerg, Denmark. www.sinful.com / Designet i Danmark / Fremstillet i Kina / Sælges kun som produkt til voksne.

SKU: 51229



AVFALLSHÄNDERING

Når produktet er brukt opp, skal det kastes på forsvarlig måte. Elektriske engangsprodukter og batterier skal aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Det skader miljøet og man går glipp av resirkulerbare råstoffer, rakte elektriske produkter og batterier skal derfor alltid leveres til korrekt gjenvinning via offentlige innsamlingssteder. Husk å alltid skille batteriene fra det elektroniske produktet før avhending. Produktene kan gjenkjennes av symbolet av en søppekasse med kryss over. Hvis du er i tvil om riktig avhendingsmetode, kan produktet leveres inn på en offisiell gjenvinningsstasjon for å gi minst mulig påvirkning på miljøet.

Ansvarsfraskrivelse: Bruk av produktet skjer på egen risiko. Verken Sinful eller distributørene tar noe ansvar for bruken av dette produktet. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, ugyldiggjør brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Kaerlig® er et registrert varemærke for Sinful ApS. Soeren Nymarks Vej 1C, 8270 Højbjerg, Denmark. www.sinful.com / Designet i Danmark / Laget i Kina / Selges kun som produkt for voksne.

SKU: 51229



KASSERING

Når produkten inte längre kan användas är det viktigt att den kasseras på rätt sätt. Använda elektriska produkter och batterier får aldrig slängas tillsammans med ditt hushållsavfall. Detta bidrar till att skada miljön och man går dessutom miste om flera återvinningsbara råvaror. Använda elektriska produkter och batterier ska därför alltid återvinnas på ett korrekt sätt via offentliga återvinningsstationer. Kom alltid ihåg att separera batterierna från den elektroniska produkten innan de kasseras. Produkterna som omfattas av detta är märkta med en symbol som föreställer en överstruken soptunna. Om du är tveksam på hur du ska återvinna din produkt på ett korrekt sätt kan du lämna in den på en officiell återvinningsstation för att belasta miljön så lite som möjligt.

Varning: Användningen av produkten sker på egen risk. Varken Sinful eller dess distributörer tar något ansvar för användningen av denna produkt. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av tillverkaren upphäver användarens behörighet att använda utrustningen.

Kaerlig® är ett registrerat varumärke som tillhör Sinful ApS. Soeren Nymarks Vej 1C, 8270 Højbjerg, Denmark. www.sinful.com / Designat i Danmark / Tillverkad i Kina / Säljs som en produkt endast för vuxna.


SKU: 51229





Kaerlig®


VULCANIC HOT STONE MASSAGE SET

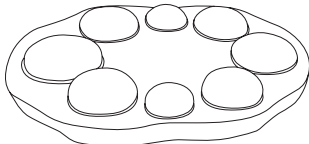

SUOMI
Lue käyttöohje ennen
tuotteen käyttöä.

Kaerlig®


VULCANIC HOT STONE MASSAGE SET

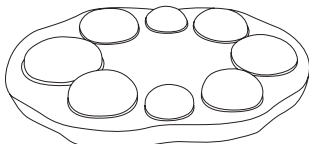

FRANÇAIS
Lisez la notice avant
d'utiliser le produit.

Kaerlig®


VULCANIC HOT STONE MASSAGE SET

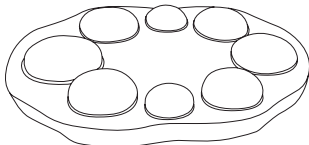

DEUTSCH
Lesen Sie die Bedienungsanleitung,
bevor Sie das Produkt verwenden.

Kaerlig®

VULCANIC HOT STONE MASSAGE SET

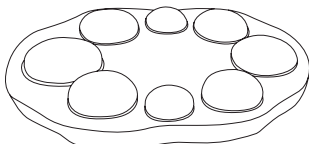

NEDERLANDS
Lees de handleiding door voordat
je het product gebruikt.

SISÄLTÖ:

- 2 x Pieni kivi
- 4 x Keskipikokoinen kivi
- 2 x Iso kivi
- 1 x Lämmitysalusta
- 1 x EU-pistoke

TEKNISEET TIEDOT:

- Materiaali: PC-muovi, basaltti (vulkaaninen kivi).
- Kivien kokonaispituus: 4,7 cm, 6,4 cm, 7,4 cm.
- Kivien paino: Pieni 56 g, keskipikokoinen 135 g, iso 188 g.
- Alustan kokonaispituus: 32 cm.
- Alustan leveys: 25 cm.
- Alustan paksuus: 3,5 cm.
- Alustan paino: 642 g.
- Lämmitysaika: noin 30 minuuttia.
- Lämmitysasetus: 2.
- Lämpötila: 50 °C ja 55 °C.
- Virtalähde: EU-pistoke.
- Vestitiivit: Kivet: Kyllä, Alusta: Ei.

KÄYTTÖOHJE:

Alustan sivussa on kolmiasentoinen kytkin. Kun kytkin on ke-skiasennossa, alusta lämmittää kivet noin 50 °C:een. Kun kytkin on oikealla, alusta nostaa lämpötilan noin 55 °C:een. Kytkimen ollessa keskiasennossa tai oikealla merkkivalot osoittavat, että lämmitystoiminto on päällä. Sammuta alusta siirtämällä kytkin vasemmalle, jolloin merkkivalot sammuvat merkiksi siitä, että lämmitystoiminto ei ole enää päällä. Kivien lämmitys kestää noin 30 minuuttia. Tarkista aina kivien lämpötila ennen niiden asettamista iholle varmistaaksesi miellyttävän ja turvallisen käytön. Kivet on suunniteltu hierontaan ja rentoutukseen, ja niitä voidaan käyttää hierontatyöjien tai liukuvoiteiden kanssa. Käytön jälkeen sammuta alusta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna sekä kivien että alustan jäähtyä kokonaan ennen käsitte-lyä, puhdistusta tai säilytystä.

CONTENU

- 2 x Petites pierres
- 4 x Pierres moyennes
- 2 x Grandes pierres
- 1 x Plaque chauffante
- 1 x Prise UE

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : plastique PC, basalte (pierre volcanique)
- Longueur des pierres : 4,7 cm, 6,4 cm, 7,4 cm
- Poids des pierres : Petite 56 g, Moyenne 135 g, Grande 188 g
- Longueur de la plaque : 32 cm
- Largeur de la plaque : 25 cm
- Épaisseur de la plaque : 3,5 cm
- Poids de la plaque : 642 g
- Temps de chauffe : environ 30 minutes
- Réglages de chauffe : 2
- Températures de chauffe : 50 °C et 55 °C
- Alimentation : prise UE
- Étanchéité : Pierres : Oui ; Plaque : Non

MODE D'EMPLOI

Avant utilisation, assurez-vous que la plaque chauffante est posée sur une surface stable et résistante à la chaleur. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale. Une fois connectée, disposez les pierres de massage sur la plaque, en veillant à placer chaque pierre dans l'emplacement correspondant à sa taille pour un chauffage homogène et sécurisé. Sur le côté de la plaque chauffante se trouve un interrupteur à trois positions. Lorsque l'interrupteur est placé au centre, la plaque chauffe les pierres à environ 50 °C. En le basculant vers la droite, la température passe à environ 55 °C. Lorsque l'interrupteur est sur la position centrale ou droite, des voyants lumineux s'allument sur la plaque pour indiquer que la fonction de chauffage est active. Pour éteindre la plaque, basculez l'interrupteur vers la gauche : les voyants s'éteignent également pour confirmer la désactivation du chauffage. Les pierres nécessitent environ 30 minutes pour atteindre leur tem-

INHALT

- 2 x Kleine Steine
- 4 x Mittelgroße Steine
- 2 x Große Steine
- 1 x Heizplatte
- 1 x EU-Stecker

TECHNISCHE DATEN

- Material: PC-Kunststoff, Basalt (Vulkanstein)
- Steine Gesamtlänge: 4,7 cm, 6,4 cm, 7,4 cm
- Gewicht der Steine: klein 56 g, mittel 135 g, groß 188 g
- Platte Gesamtlänge: 32 cm
- Plattenbreite: 25 cm
- Plattendicke: 3,5 cm
- Plattengewicht: 642 g
- Aufheizzeit: ca. 30 Minuten
- Heizstufen: 2
- Heiztemperaturen: 50 °C und 55 °C
- Stromversorgung: EU-Stecker
- Wasserdicht: Steine: Ja, Platte: Nein

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stelle vor der Verwendung sicher, dass die Heizplatte auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche steht. Schließe das Netzkabel an eine Wandsteckdose an. Lege anschließend die Massagesteine auf die Platte und achte darauf, dass jeder Stein in eine Aussparung passt, die seiner Größe entspricht, damit sie gleichmäßig und sicher erwärmt werden. Seitlich an der Heizplatte befindet sich ein Schalter mit drei Positionen. In der mittleren Position erhitzt die Platte die Steine auf etwa 50 °C. Durch Umliegen des Schalters nach rechts steigt die Temperatur auf etwa 55 °C. In der mittleren oder rechten Position leuchten Kontrolllampen auf der Platte auf und zeigen an, dass die Heizfunktion aktiv ist. Zum Ausschalten den Schalter nach links legen; die Kontrolllampen erlöschen und signalisieren, dass die Heizfunktion nicht mehr aktiv ist. Die Steine benötigen etwa 30 Minuten, um vollständig aufzuheizen. Prüfe die Temperatur der Steine stets vor dem Auflegen auf die Haut, um

INHOUD

- 2 x Kleine stenen
- 4 x Middelgrote stenen
- 2 x Grote stenen
- 1 x Verwarmingsplaat
- 1 x EU-stekker

SPECIFICATIES

- Materiaal: PC-kunststof, basalt (vulkanische steen)
- Lengte stenen: 4,7 cm, 6,4 cm, 7,4 cm
- Gewicht stenen: klein 56 g, middel 135 g, groot 188 g
- Lengte plaat: 32 cm
- Breedte plaat: 25 cm
- Dikte plaat: 3,5 cm
- Gewicht plaat: 642 g
- Opwarmtijd: circa 30 minuten
- Warmtestufen: 2
- Verwarmingstemperatuur: 50 °C en 55 °C
- Voeding: EU-stekker
- Waterdicht: Stenen: ja, Plaat: nee

GEbruikershandleiding

Plaats voor gebruik de verwarmingsplaat op een stabiele, hittebestendige ondergrond. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. Leg vervolgens de massagestenen op de plaat en zorg dat elke steen in de uitsparing van de juiste maat ligt, zodat ze gelijkmatig en veilig opwarmen. Aan de zijkant van de verwarmingsplaat vind je een schakelaar met drie standen. In de middelste stand verwarmt de plaat de stenen tot ongeveer 50 °C. Als je de schakelaar naar rechts zet, worden de stenen tot ongeveer 55 °C verwarmd. Zet de schakelaar in het midden of naar rechts om de verwarmingsfunctie aan te zetten; de controlelampjes gaan aan. Zet de schakelaar naar links om uit te schakelen; de lampjes gaan uit en de verwarmingsfunctie is niet langer actief. De stenen hebben circa 30 minuten nodig om volledig op te warmen. Controleer altijd de temperatuur van de stenen vóór je ze op de huid plaatst, om er zeker van te zijn dat ze comfortabel en veilig aanvoelen. De stenen zijn ont-

PUHDISTUS:

Sammuta lämmitysalusta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna alustan jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta. Hierontakivet ovat vesitiiviitä, ja ne voidaan pestä lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla tai sopivalla kiven- tai lelupuhdistusai-neella. Huuhteile kivet huolellisesti ja anna niiden kuivua ennen kuin asetat ne takaisin alustalle tai siirät ne säilytykseen. Lämmitysalusta ei ole vedenkestävä, eikä sitä saa koskaan upottaa veteen. Puhdista alusta pyykimällä kevyesti nihkeällä liinalla varoen, ettei sähköosiin pääse kosteutta.

SÄILYTYS JA HUOLTO:

Pidä seksilelut erillään toisistaan välttääksesi niiden vaurioi-tumisen ja säilyttääksesi materiaalin ehjänä. Laita lue käytön jälkeen takaisin alkuperäispakkaukseensa, kangaspussiin tai vastaavaan. Säilytä kuivassa paikassa huoneenlämmössä poissa suorasta auringonvalosta. Jos materiaali tai pinta on kulunut, vahingoittunut tai muuten rikki, älä käytä tuotetta, vaan hävitä se välittömästi.

LIUKUVOIDE:

Käytä tuotteen kanssa vesipohjaisia liukuvoideita parhaan kokemuksen varmistamiseksi. Iho imee vähiten vesipohjaisen liukuvoiteen. Voit aktivoida sen helposti tilkalla vettä tai sylkeä. Vältä silikonipohjaisten liukuvoiteiden ja öljyjen (vauvaöljy, hierontäöljy jne.) käyttöä, jottei materiaali vahingoittuisi.

TURVALLISUUSTIEDOT:

Myydään vain aikuisten tuotteena: ei lääkinnälliseen käyttöön. Tuote ei sovi lapsille eikä henkilöille, joilla on alentunut psyy-kinen, sensorinen tai henkinen kapasiteetti. Älä käytä tuotetta turvoneilla tai tulehtuneilla ihoalueilla.

HÄVITTÄMINEN:

Loppuun käytetty tuote on hävitettävä asianmukaisesti. Käyt-tökänsä lopussa olevia elektroniisia tuotteita ja akkuja ei saa

pérature optimale. Vérifiez toujours la température des pierres avant de les poser sur la peau afin de garantir un confort et une sécurité d'utilisation. Conçues pour le massage et la relaxation, elles peuvent être utilisées avec des huiles de massage ou des lubrifiants afin d'intensifier la glisse et le confort. Après usage, éteignez la plaque, débranchez-la de la prise et laissez les pierres et la plaque refroidir complètement avant de les manipuler. Les nettoyer ou les ranger.

NETTOYAGE

Assurez-vous toujours que la plaque chauffante est éteinte, débranchée et totalement refroidie avant le nettoyage. Les pierres de massage sont étanches et peuvent être lavées à l'eau tiède avec un savon doux ou un nettoyant adapté aux pierres ou aux tissus. Rincez-les soigneusement et laissez-les sécher complètement avant de les remettre sur la plaque ou de les ranger. La plaque chauffante n'est pas étanche et ne doit jamais être immergée. Pour la nettoyer, essuyez-la délicatement avec un chiffon légèrement humide, en veillant à ce qu'aucune humi-dité ne pénètre dans les composants électriques.

RANGEMENT ET ENTRETIEN

Rangez votre/vos sex toy(s) séparément pour éviter de les endommager et pour les garder en parfait état. Remettez-le dans son emballage d'origine après utilisation ou placez-le dans un sac en tissu ou similaire. Conservez-le dans un endroit sec à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil. Si le matériel ou la surface de votre appareil sont endommagés ou cassés d'une quelconque manière, jetez-le immédiatement sans vous en resservir.

LUBRIFIANT

Utilisez un lubrifiant à base d'eau pour profiter d'une expérience optimale. La peau absorbera progressivement le lubrifiant à base d'eau, mais un peu d'eau ou de salive sur la zone concernée suffisent pour en réactiver l'effet. Évitez d'utiliser des lubrifiants et des huiles à base de silicone (huile pour bébé, huile de mas-sage, etc.) afin de ne pas endommager le matériau.

einen angenehmen und sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Die Steine sind zur Massage und Entspannung konzipiert und können zusammen mit Massageölen oder Gleitgel verwendet werden, um das Gleiten und den Komfort zu erhöhen. Nach der Anwendung die Platte ausschalten, den Netzstecker ziehen und sowohl die Steine als auch die Platte vollständig abkühlen lassen, bevor du sie anfässt, reinigst oder verstaust.

REINIGUNG

Stelle vor jeder Reinigung sicher, dass die Heizplatte ausgeschal-tet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist. Die Massagesteine sind wasserdicht und können mit warmem Wasser und milder Seife oder einem geeigneten Stein- bzw. Toy-Reiniger gewaschen werden. Gründlich abspülen und vollständig trocknen lassen, bevor du sie wieder auf die Platte legst oder verstaust. Die Heizplatte ist nicht wasserdicht und darf niemals in Wasser getaucht werden. Reinige die Platte, indem du sie vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch abwischst. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in elektrische Komponenten eindringt.

LAGERUNG UND WARTUNG

Halte dein(e) Sexspielzeug(e) getrennt voneinander, um Schäden zu vermeiden und das Material intakt zu halten. Lege es nach Gebrauch wieder in die Originalverpackung oder lege es in einen Stoffbeutel oder ähnliches. An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Verwende das Produkt nicht und entsorge es sofort, wenn das Material oder die Oberfläche ausgefranst, beschädigt oder anderweitig gebrochen ist.

GLEITMITTEL

Verwende für ein optimales Erlebnis ein Gleitmittel auf Wasser-basis mit dem Produkt. Das Gleitmittel auf Wasserbasis wird nach und nach von der Haut aufgenommen und lässt sich leicht mit etwas Wasser oder Speichel auf der betroffenen Stelle reaktivieren. Vermeide die Verwendung von Gleitmitteln und Ölen auf Silikonbasis (Babyöl, Massageöl usw.), um das Material nicht zu beschädigen.

worpen voor massage en ontspanning en kunnen samen met massageolie of glijmiddel worden gebruikt om het masseren en het comfort te verbeteren. Na gebruik schakel je de plaat uit, trek je de stekker uit het stopcontact en laat je zowel de stenen als de plaat volledig afkoelen voordat je ze hanteert, reinigt of opbergt.

REINIGING

Zorg er altijd voor dat de verwarmingsplaat is uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact is gehaald, en alles volledig is afgekoeld voordat je begint met schoonmaken. De massage-stenen zijn waterdicht en kunnen worden gewassen met warm water en een milde, voor natuursteen geschikte zeep of sextoy-cleaner. Spoel ze grondig af en laat ze volledig drogen voordat je ze teruglegt op de plaat of opbergt. De verwarmingsplaat is niet waterdicht en mag nooit in water worden ondergedompeld. Reinig de plaat door deze voorzichtig af te nemen met een iets vochtige doek en zorg ervoor dat er geen vocht in de elektrische componenten terechtkomt.

OPBERGEN EN ONDERHOUD

Houd je sextoys gescheiden van elkaar om beschadigingen te voorkomen en het materiaal intact te houden. Stop je speeltje na gebruik terug in de originele verpakking, in een stoffen zakje, of iets soortgelijks. Bewaar het op een droge plaats op ka-mertemperatuur en niet in direct zonlicht. Gebruik het product niet als het materiaal of de buitenkant gerafeld, beschadigd of anderszins kapot is. Gooi het in dat geval onmiddellijk weg.

GLIJMIDDEL

Gebruik dit product in combinatie met een glijmiddel op wa-terbasis voor een optimale beleving. Glijmiddel op waterbasis wordt geleidelijk opgenomen door de huid, en kan gemakkelijk worden gereactiveerd door een beetje water of speeksel aan te brengen. Vermijd het gebruik van glijmiddel op siliconenba-sis en oliën (babyolie, massageolie, etc.) om te voorkomen dat het materiaal beschadigd raakt.



koskaan hävittää kotitalousjätteen mukana. Se vahingoittaa ympäristöä ja estää käyttökelpoisten raaka-aineden kier-rätyksen. Elektroniset tuotteet ja akut, jotka ovat käyttöikänsä lopussa, on siksi aina kierrätettävä oikein julkisen kierrätyslai-toksen kautta. Muista aina poistaa paristot elektronisista tuot-teista ennen kierrätystä. Kyseiset tuotteet voidaan tunnistaa symbolista, jossa on ylivivaattu roskakori. Jos olet epävarma oikeasta hävittämistavasta, voit toimittaa tuotteesi virallisen kierrätyslaitokseen ympäristövalvatuksien tuotoimioimiseksi.

Huomaa: Tuotteen käyttö on omalla vastuullasi. Sinful tai sen jälleenmyyjät eivät ole vastuussa tuotteen käytöstä. Muutokset, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, mitätöivät käyttäjän oikeuden laitteen käyttöön.

Kaerlig® on Sinful ApS:n rekisteröity tavaramerkki, Soeren Nymarks Vej 1C, 8270 Højbjerg, Tanska. www.sinful.com / Suunniteltu Tanskassa / Valmistettu Kiinassa / Myydään vain aikuisten tuotteena.

SKU: 51229




CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ceci est un produit pour adultes, à ne pas utiliser à des fins médicales. Ce produit ne convient pas aux enfants ou aux personnes aux capacités psychologiques, sensorielles ou mentales réduites. N'utilisez pas ce produit sur des zones de peau enflées ou enflammées.

MISE AU REBUT

Une fois que le produit n'est plus utilisable, il doit être jeté de manière adéquate. Les produits électriques et les batteries en fin de vie ne doivent jamais être jetés avec vos ordures ménagères. Cela nuit à l'environnement et empêche le recyclage des matières premières utilisables. Les produits électriques et les piles en fin de vie doivent donc toujours être apportés à un centre de recyclage public. N'oubliez pas de toujours retirer les piles des produits élec-triques avant de les envoyer au recyclage. Les produits concernés sont identifiés du symbole d'une poubelle barrée. En cas de doute sur la méthode d'élimination à suivre, déposez votre produit dans un centre de recyclage officiel afin de minimiser son impact sur l'environnement. Avertissement : Vous utilisez ce produit à vos propres risques. Sinful et ses distributeurs déclinent toute respon-sabilité quant à votre utilisation de ce produit. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant annule l'autorisation d'utilisation de l'appareil. Kaerlig® est une marque déposée de Sinful ApS, Soeren Nymarks Vej 1C, 8270 Højbjerg, Danemark. www.sinful.com / Conçue au Danemark / Fabriquée en Chine / Vendue en tant que produit pour adultes uniquement.

SKU: 51229

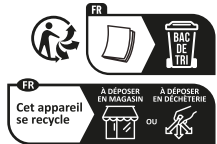

SICHERHEITSINFORMATION

Verkauft nur als Produkt für Erwachsene; nicht für medizinische Zwecke. Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder oder Personen mit eingeschränkten psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten. Verwenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.

ENTSORGUNG

Funktioniert dein Produkt nicht mehr, sollte es ordnungsgemäß entsorgt werden. Elektrische Geräte und Batterien sollten niemals mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dies schadet der Umwelt und zudem gibt es bei solchen Produkten viele Teile, die wiederverwendbar sind. Gebrauchte Elektropro-dukte und Batterien sind daher grundsätzlich über öffentliche Sammelstellen zum ordnungsgemäßen Recycling abzugeben. Denke immer daran, die Batterien vor der Entsorgung vom elektronischen Produkt zu trennen. Diese Produkte sind an dem Symbol der durchgekreuzten Mülltonne zu erkennen. Bitte du dir nicht sicher wie du das Produkt richtig entsorgst, kannst du das Produkt bei einer offiziellen Recycling-Station abgeben, um die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.

Haftungsausschluss: Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Händler noch seine Händler übernehmen irgendeine Verantwortung für die Verwendung dieses Pro-dukts, Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, machen die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig.

Kaerlig® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sinful ApS, Soeren Nymarks Vej 1C, 8270 Højbjerg, Danemark. www.sinful.com / Entworfen in Dänemark / Hergestellt in China / Wird nur als Produkt für Erwachsene verkauft.

SKU: 51229



VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit product wordt alleen verkocht als een product voor volwas-senen en is niet geschikt voor medisch gebruik. Het product is niet geschikt voor kinderen of mensen met verminderde psychologische, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Gebruik het product niet op gezwollen of ontstoken delen van de huid.

AFVALVERWERKING

Zodra het product niet langer bruikbaar, moet het op de juiste manier worden weggegooid. Elektrische producten en batterijen mogen nooit met het huisvuil worden weggegooid. Dit belast het milieu en je loopt veel recyclebare grondstoffen mis. Lever daarom elektrische producten en batterijen altijd in een officiële inzamelpunt voor correcte recycling. Denk er altijd aan de batterijen van het elektronische product te scheiden voordat je het weggooit. De betreffende producten zijn te herkennen aan het symbool van de doorgekruiste verwijdbare afvalbak. Bij twijfel kan het product altijd worden ingeleverd bij een officiële recyclingstation om zo min mogelijk impact op het milieu te hebben.

Disclaimer: gebruik van het product is op eigen risico. Noch Sinful, noch de leveranciers van Sinful aanvaarden enige ver-antwoordelijkheid voor het gebruik van dit product. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, maken de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken, ongeldig.

Kaerlig® is een geregistreerd handelsmerk van Sinful ApS, Soeren Nymarks Vej 1C, 8270 Højbjerg, Denemarken. www.sinful.com / Ontworpen in Denemarken / Gemaakt in China / Wordt uitsluitend verkocht als product voor volwassenen.

SKU: 51229

