



Instructions d'entretien

Ecouteur dans l'oreille - rechargeable - embout auriculaire

Aperçu :


1. Comment puis-je mettre et enlever correctement mes appareils auditifs ?
2. Comment puis-je entretenir correctement mes appareils auditifs ?
3. Comment puis-je remplacer mon filtre A (CeruStop) ?
4. Comment puis-je remplacer mon filtre B (HF3/4) ?
5. Comment puis-je réinitialiser mes appareils auditifs et le chargeur ?



1. Comment puis-je mettre et retirer mes aides auditives de la meilleure façon ?


Marquage de couleur sur vos aides auditives

Chaque aide auditive est programmée individuellement pour votre oreille droite ou gauche. La première étape consiste à identifier votre aide auditive droite et gauche afin de placer vos aides auditives dans la bonne oreille. Sur la plupart des aides auditives, vous trouverez un **marquage rouge** sur l'aide auditive droite et un **marquage bleu** sur l'aide auditive gauche.

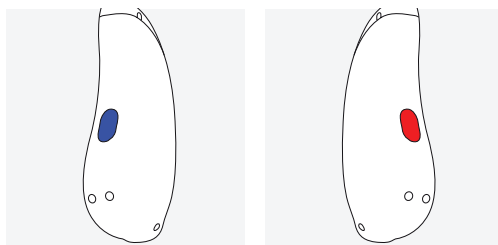

Comment mettre correctement vos aides auditives ?


1. Choisissez la bonne aide auditive.
2. L'appareil avec **la marque rouge** va dans votre **oreille droite**, **la marque bleue** dans votre **oreille gauche**.
3. Tenez l'aide auditive par le dessus de l'embout, avec le bout dirigé vers l'oreille.
4. Placez le bout dans votre conduit auditif et appuyez sur l'embout en effectuant un mouvement de rotation.
5. Tirez légèrement sur votre lobe d'oreille si nécessaire.
5. Appuyez doucement sur l'embout pour qu'il se positionne complètement dans votre pavillon.
6. Faites ensuite glisser l'aide auditive derrière votre pavillon.
7. Votre aide auditive est correctement placée.

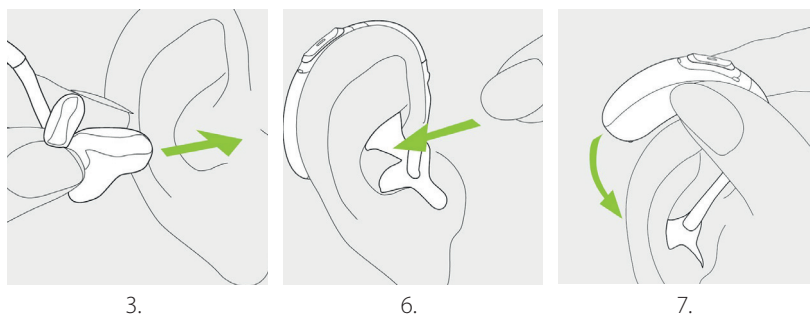

Remarque : Vérifiez bien l'embout. Il ne doit pas dépasser et ne doit pas causer de douleur. Si l'appareil est bien positionné et que vous ne le touchez plus, il ne doit plus siffler.

Comment retirer correctement vos aides auditives ?

1. Tenez le câble à l'avant de l'oreille entre votre pouce et votre index.
2. Tirez doucement sur le lobe de l'oreille avec votre main libre.
3. Retirez l'aide auditive de votre oreille avec un léger mouvement de rotation.

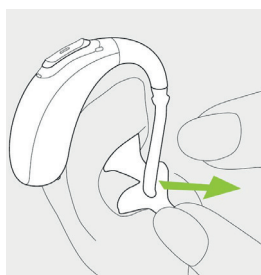

2. Comment entretenir correctement mes appareils auditifs ?

Vos appareils auditifs et embouts entrent en contact avec la transpiration, les graisses de la peau et le cérumen pendant leur utilisation. C'est tout à fait normal. En gardant vos appareils auditifs et embouts propres, vous évitez les irritations, les démangeaisons et d'autres problèmes dans le conduit auditif et le pavillon de l'oreille. Un entretien adéquat de vos appareils auditifs vous permettra également de les utiliser plus longtemps.

De quoi avez-vous besoin pour l'entretien de vos appareils auditifs ?

- Lingettes ou spray nettoyant
- Filtre CeruStop ou filtre HF3/4
- Comprimés de séchage (si applicable)

Un entretien régulier et soigné de vos aides auditives contribuera à d'excellentes performances pendant la durée de vie prévue de vos appareils.

Informations générales

Avant d'utiliser de la laque ou du maquillage, vous devez retirer votre aide auditive de votre oreille, car ces produits peuvent endommager l'appareil. Vos aides auditives sont résistantes à l'eau, à la sueur et à la poussière sous les conditions suivantes :

- Après exposition à l'eau, à la sueur ou à la poussière, vous devez nettoyer et sécher vos aides auditives.
- Les aides auditives doivent être utilisées et entretenues comme décrit dans ce manuel d'utilisation.

Entretien quotidien

Appareils auditifs

Inspectez l'embout et le câble pour détecter la présence de cérumen et d'humidité. Nettoyez les surfaces avec un chiffon non pelucheux. N'utilisez jamais de produits nettoyants tels que des détergents ménagers, du savon, etc. pour nettoyer vos appareils auditifs. Il est déconseillé de rincer ces pièces à l'eau, car l'humidité peut rester dans le câble. Consultez votre audioprothésiste si vous devez nettoyer vos appareils auditifs en profondeur.

Chargeur

Assurez-vous que les ports de charge sont propres. N'utilisez jamais de produits nettoyants tels que des détergents ménagers, du savon, etc. pour nettoyer votre chargeur.

Entretien hebdomadaire

Appareils auditifs

Nettoyez l'embout avec un chiffon doux et humide ou avec une lingette spéciale pour appareils auditifs. Pour des instructions d'entretien plus détaillées ou un nettoyage plus intensif, contactez votre audioprothésiste.

Chargeur

Enlevez la poussière ou la saleté des ports de charge avec un chiffon non pelucheux.

Entretien mensuel





Inspectez le câble acoustique pour détecter des fissures. Si de tels défauts sont constatés, consultez votre audioprothésiste à ce sujet.

3. Comment remplacer le filtre A (CeruStop) ?

Vos appareils auditifs sont équipés d'un filtre cérumen pour protéger l'écouteur contre les dommages causés par le cérumen. Vérifiez régulièrement le filtre cérumen et remplacez-le s'il semble sale ou si le volume ou la qualité sonore de l'appareil auditif diminuent.


Le filtre cérumen doit être remplacé toutes les quatre à huit semaines.

1. Utilisez une lingette ou un spray nettoyant pour nettoyer les appareils auditifs.
2. Si vous observez encore du cérumen sur l'écouteur après le nettoyage, vous pouvez remplacer le filtre.
3. Prenez un filtre CeruStop du boîtier et insérez l'extrémité du bâtonnet sans le filtre blanc dans le filtre de l'embout (insérez et retirez).
4. Retournez ensuite le bâtonnet et placez le nouveau filtre en appuyant avec le bâtonnet droit dans l'écouteur.
5. Le filtre est maintenant remplacé et l'ancien filtre peut être jeté.
6. Prenez un comprimé de séchage et placez-le dans le chargeur (si le chargeur est équipé d'un comprimé de séchage).
7. Fermez ensuite le chargeur (et appuyez sur le bouton extérieur droit du chargeur si celui-ci dispose d'une fonction de séchage pour un séchage optimal).

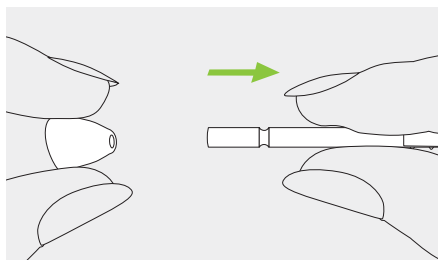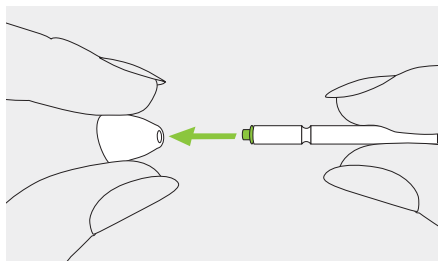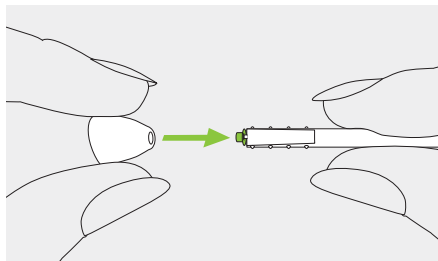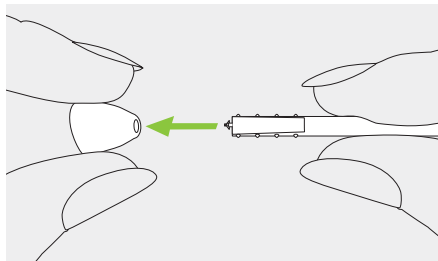


4. Comment remplacer le filtre B (HF3/4) ?


Retirer le filtre cérumen usagé (filtre HF3)

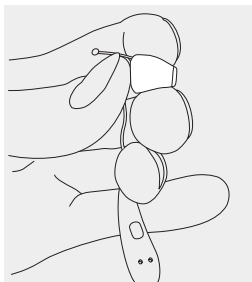


1. Tenez fermement l'embout et maintenez l'arrière de l'écouteur en place avec votre doigt.

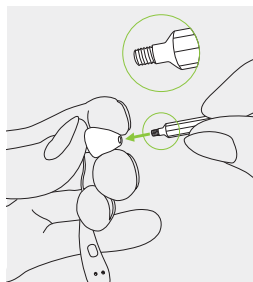


2. Insérez l'extrémité avec vis de l'outil de remplacement HF-3 dans l'écouteur de l'appareil auditif.

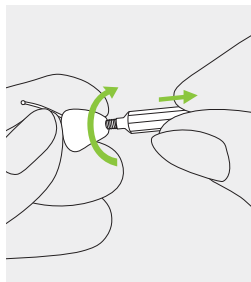

3. Tournez l'outil de remplacement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ressentiez une certaine résistance. Retirez l'outil de remplacement l'écouteur avec le filtre usagé à son extrémité.

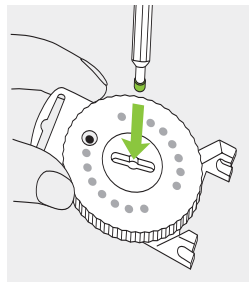


4. Placez le filtre usagé dans la fente pour les filtres usagés au centre du porte-filtre à cérumen.

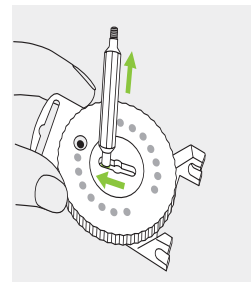


5. Faites glisser l'outil de remplacement sur un côté de la fente du porte-filtre. Soulevez l'outil de remplacement, ce qui permettra au filtre à cérumen usagé de rester dans la fente du porte-filtre.


Placer un nouveau filtre à cérumen

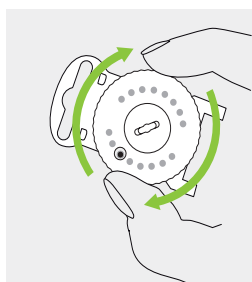


1. Après avoir retiré le filtre à cérumen usagé l'écouteur de l'appareil auditif, vous pouvez balayer les résidus restants. Faites tourner le disque strié du support de filtres à cérumen jusqu'à ce qu'un nouveau filtre soit visible dans la fenêtre du disque.

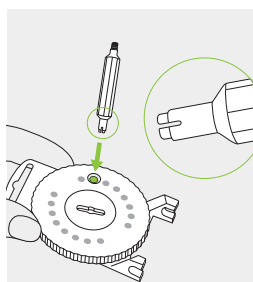


2. Utilisez maintenant l'autre extrémité de l'outil de remplacement (l'extrémité fourchue) pour insérer un nouveau filtre à cérumen.

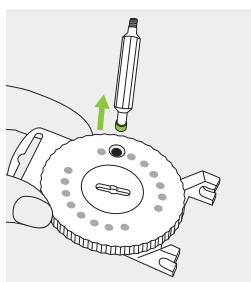

3. Placez l'extrémité fourchue de l'outil de remplacement dans la direction descendante et faites-la remonter.

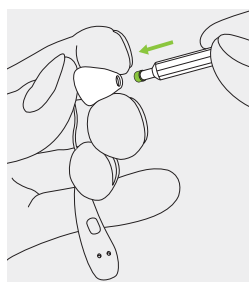

4. Placez le nouveau filtre cérumen dans l'écouteur de l'appareil auditif. Assurez-vous de maintenir l'arrière l'écouteur en place avec votre doigt.

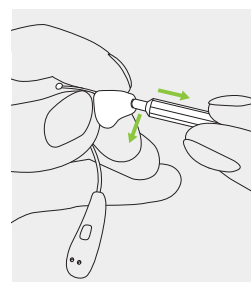

5. Lorsque le nouveau filtre est bien en place dans l'écouteur retirez l'outil de remplacement en le faisant légèrement pivoter. Remplacez l'outil de remplacement dans le support pour filtres cérumen.

5. Comment réinitialiser vos appareils auditifs et votre chargeur ?


Réinitialiser vos aides auditives rechargeables

Comment redémarrer vos aides auditives rechargeables lorsqu'elles ne répondent pas (lorsqu'elles se bloquent) ?

Redémarrage des aides auditives

Utilisez ces étapes lorsque vos aides auditives ne répondent plus. Aucune des applications ou paramètres ne sera supprimé.

1. Maintenez la partie inférieure du bouton enfoncée pendant au moins 15 secondes. Peu importe si l'appareil est allumé ou éteint avant d'appuyer sur le bouton. Aucune lumière ne s'allumera et aucun signal sonore ne sera émis après les 15 secondes.
2. Placez les aides auditives dans le chargeur branché et attendez que le voyant d'indication clignote en vert. Cela peut prendre jusqu'à 30 secondes. Vos aides auditives peuvent maintenant être utilisées.

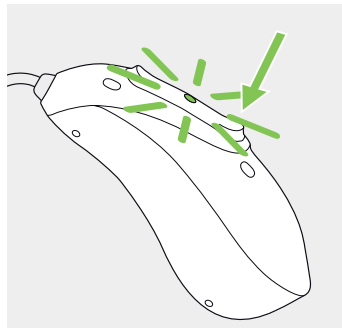

Réinitialiser le chargeur Phonak Charger Go

Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez réinitialiser votre chargeur Phonak Charger Go.

1. Retirez vos aides auditives du Phonak Charger Go.
2. Assurez-vous que le chargeur Phonak Charger Go est branché et connecté à une prise de courant.
3. Trouvez le bouton de réinitialisation en bas, près de l'anneau en caoutchouc à l'arrière du chargeur (petit trou où vous branchez le chargeur).
4. Utilisez un outil pointu, comme un trombone ou l'outil fourni avec votre téléphone pour retirer la carte SIM, pour appuyer sur le bouton.
5. Maintenez le bouton enfoncé pendant 8 secondes.
6. Relâchez le bouton lorsque le LED inférieur de l'indicateur de batterie commence à clignoter en rouge/vert/rouge...
7. Débranchez le chargeur de la source d'alimentation, puis rebranchez-le.
Votre chargeur est maintenant réinitialisé.

