

Emma[®]

Boxspring Bed

Boxspring Bed



WARNING FLAMMABLE MATERIAL!
WARNUNG BRENNBARES MATERIAL!
WAARSCHUWING BRANDBAAR MATERIAAL!



This Emma product does not contain any intentionally-added flame retardants such as decabromodiphenyl ether (decaBDE) or polybrominated biphenyls (PBB). To ensure your safety, please follow precautions:

1. Keep product away from open flames and extreme heat sources.
2. Do not smoke in bed.

Dieses Emma-Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten Flammschutzmittel wie Decabromdiphenylether (DecaBDE) oder polybromierte Biphenyle (PBB). Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Vorsichtsmaßnahmen:


1. Halten Sie das Produkt von offenen Flammen und extremen Wärmequellen fern.
2. Rauchen Sie nicht im Bett.

Dit Emma-product bevat geen opzettelijk toegevoegde vlamvertragers zoals decabroomdifenylether (decaBDE) of polybroombifenylene (PBB). Volg de voorzorgsmaatregelen om uw veiligheid te garanderen:


1. Houd het product uit de buurt van open vuur en extreme hittebronnen.
2. Rook niet in bed.

How to assemble your Emma Boxespring Bed


- 1 Align the left and right bed base so that the slider to attach the headboard is on the same side.

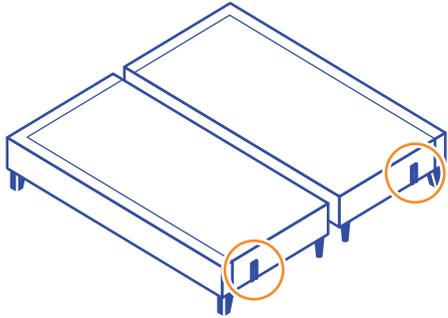


- 2 Attach the four wooden feet to the visible corners of the bed.

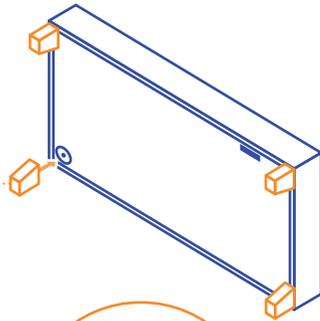


- 3 Attach the two bases with the provided velcro

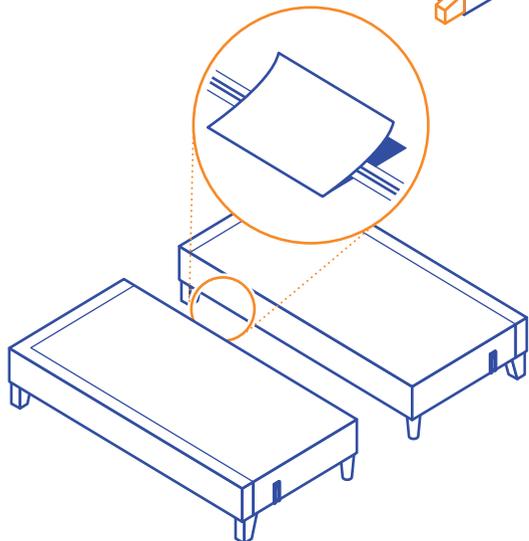

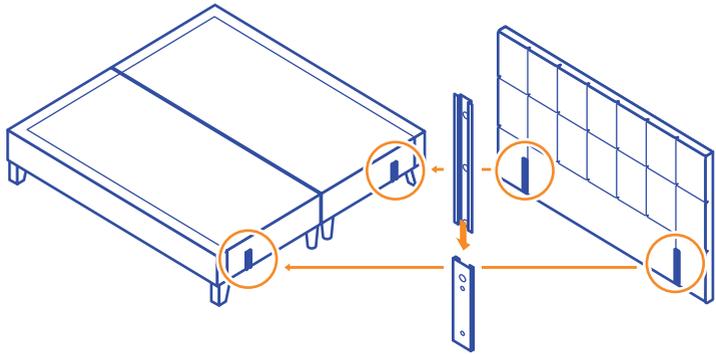


- 4 Push the headboard into the slider on the back of the bed until the headboard touches the floor.

- 5 Open the zipper of the cover to place the mattress inside of it. Close the zipper with the washable white fabric on the top.

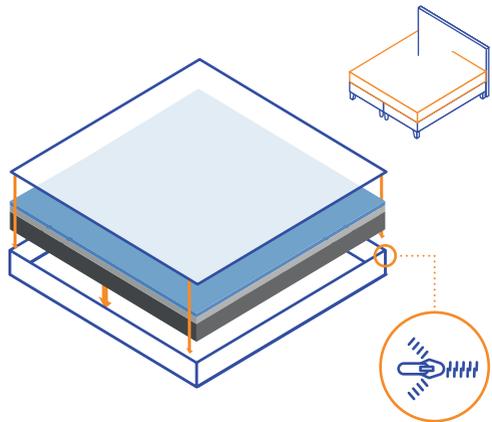


- 6 Finally, if you added a topper to your Boxspring Bed, place the topper on top.

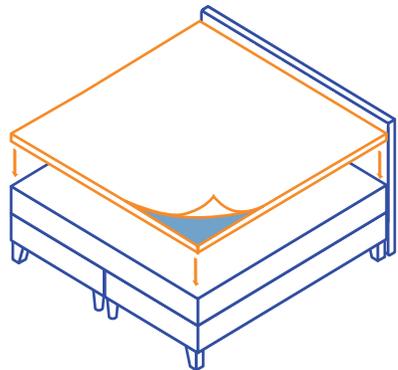


Happy dreams!
Your Emma Team

Aufbauanleitung Emma Boxspringbett


- 1 Richte die linke und rechte Bettbasis so aus, dass sich die Halterungen für die Befestigung des Kopfteils an der selben Seite befinden.

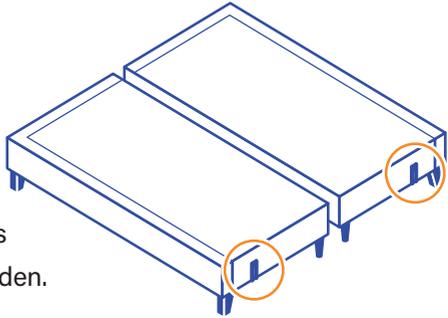


- 2 Befestige die vier Holzfüße an den sichtbaren Ecken der Bettgestelle.

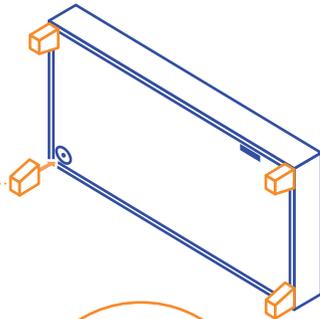


- 3 Verbinden Sie die beiden Basis-Elemente mithilfe des Velcros

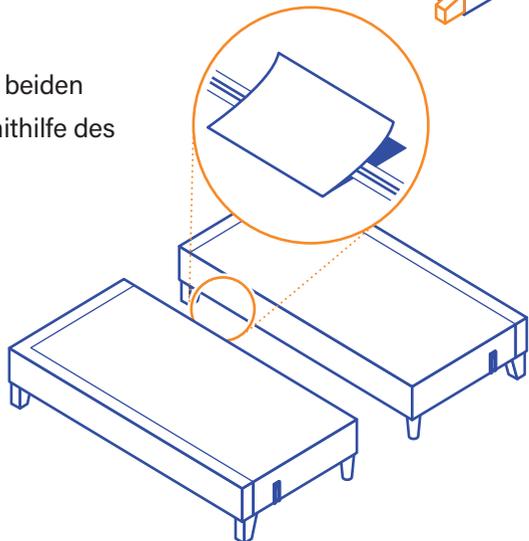

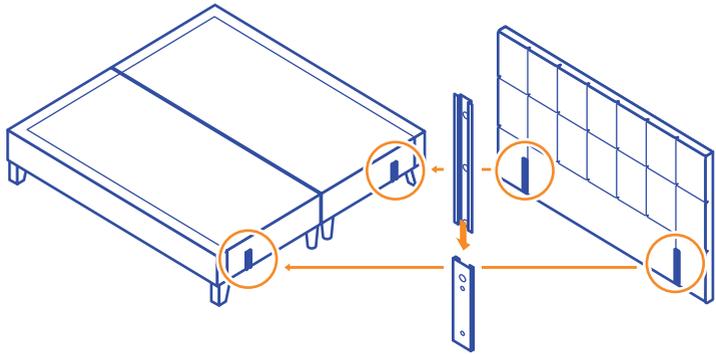


- 4 Schiebe das Kopfteil nun vorne in die Halterungen, bis das Kopfteil den Boden berührt.

- 5 Öffne nun den Reisverschluss des Bezuges, um die Matratze hineinzulegen. Schließe daraufhin den Bezug mit dem oberen weißen aschbaren Teil.

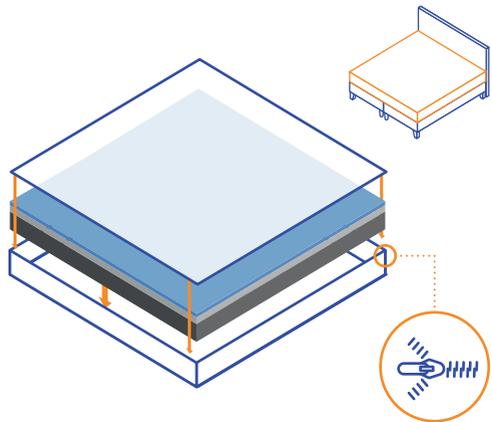

- 6 Lege den Topper auf die Matratze.

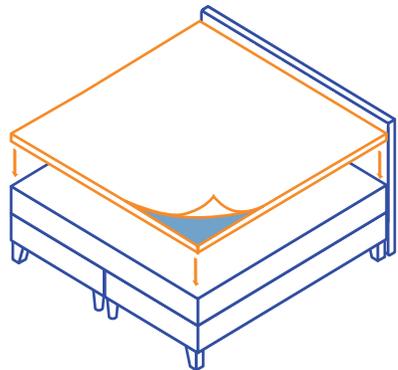

Dein Tag
Powered by Emma

Emma®

Emma Matratzen GmbH
Wilhem-Leuschner-Straße 78
60329 Frankfurt am Main