



Emma®

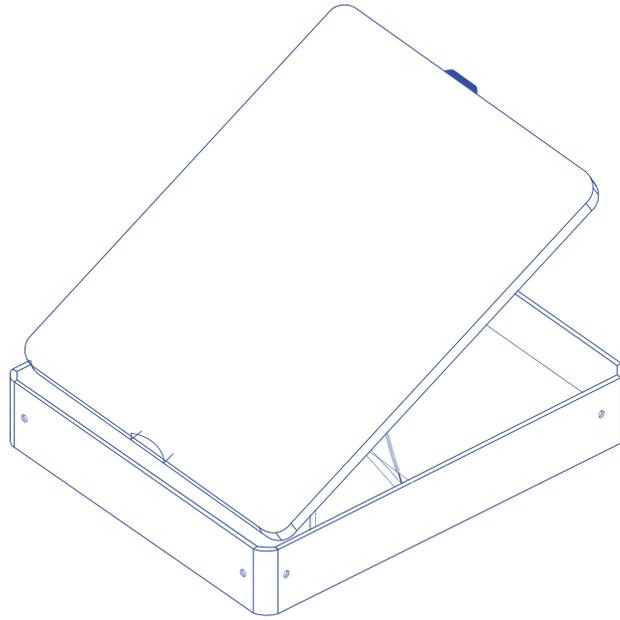

135x190 cm 150x190 cm
150x200 cm 160x200 cm

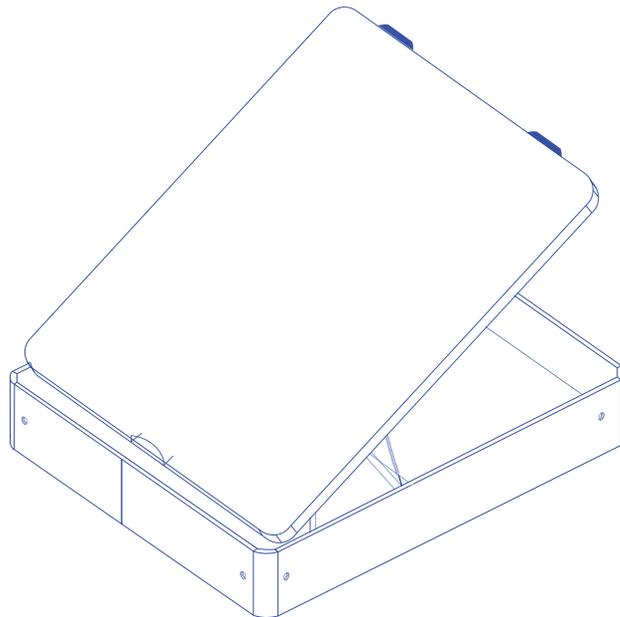


180x200 cm 200x200 cm



Canapé sencillo

¿Qué herramientas necesito?

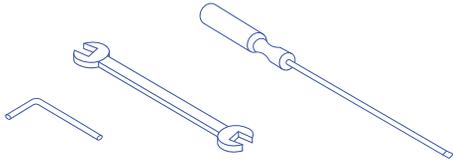

Herramientas no incluidas.

1. Llave allen nº6
2. Llave nº13
3. Destornillador estrella

Contenido de las cajas



HERRAJE x2



Compás 2x



Tuercas 4x





Hidráulico 2x




Arquillo 1x



CAJÓN

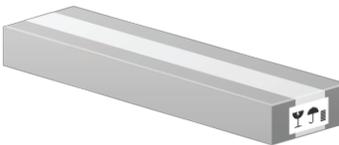

Largueros 2x




Travesaños 2x



Patas 4x




Tornillería



Tira tapajuntas



FONDO

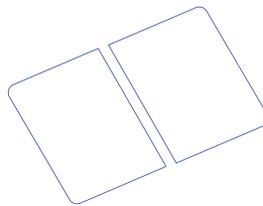

Fondos 2x



TAPA



Tapa 1x | Tiradores 1x




Canapé sencillo

135x190 cm 150x190 cm
150x200 cm 160x200 cm



Tornillería



Ax16



Bx8



Cx8



Dx8



Ex6



F1x6



F2x6



Gx20



Hx20



Ix4




Jx4



Canapé sencillo


1

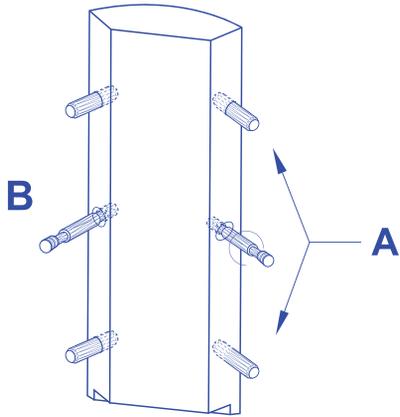

Antes de comenzar con la estructura preparamos las patas con las piezas A y B, tal y como se muestra en la ilustración.


2

Colocamos las piezas C en la orientación que indican las flechas (en rojo) de tal forma que permitan enganchar con las piezas B (ver pieza B en paso 1).

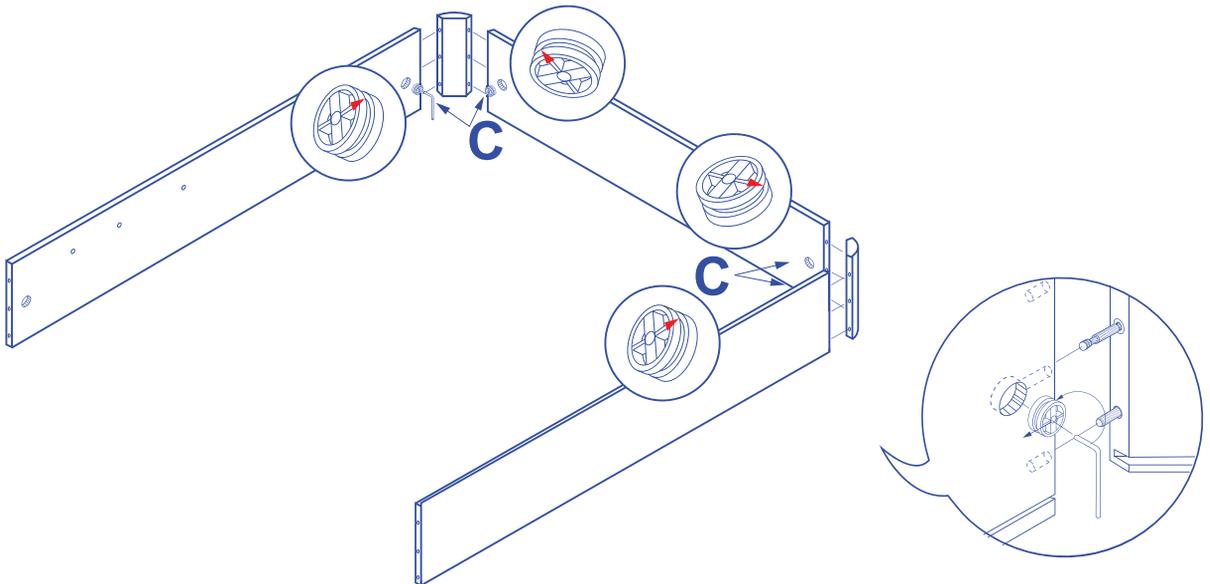


Canapé sencillo

- 3** Montaremos el contorno del cajón al completo. Uno de los travesaños (parte ancha) con sus dos patas ya montadas será la última parte a ensamblar.

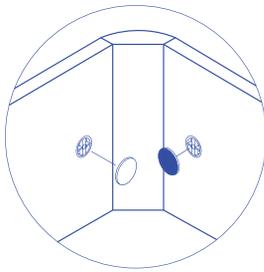


D

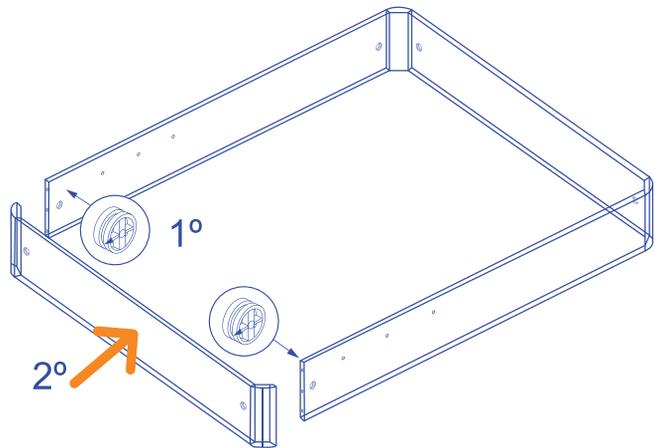


Colocamos las piezas D (embellecedores) sobre cada pieza C, anteriormente colocadas en el paso 2.

- 4** Damos la vuelta al contorno y lo ponemos "boca abajo" para atornillar con las piezas G y H los fondos (divididos en 2 partes) tal y como se muestra en la ilustración.

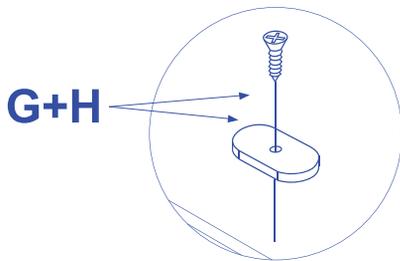


G+H

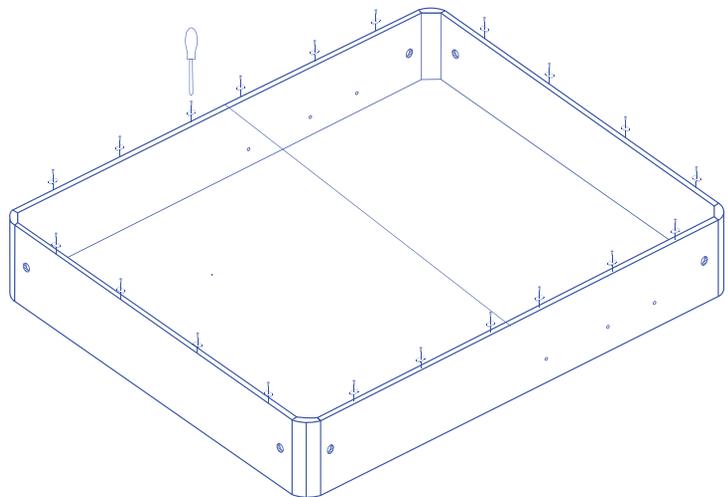


Canapé sencillo

- 5** Volvemos a dar la vuelta al cajón para atornillar un compás con su hidráulico a cada lado.

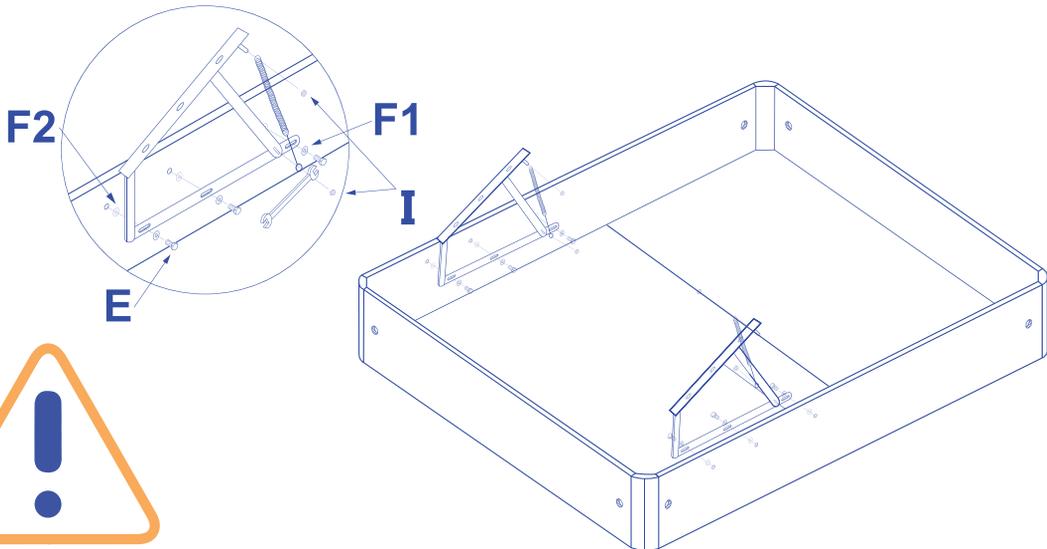


- 6**
1. En la tapa desenroscamos los tornillos "J" hasta la mitad.
 2. Colocamos la tapa insertando los tornillos en el compás.
 3. Deslizamos la tapa dentro del cajón hacia abajo y atornillamos las piezas "J".

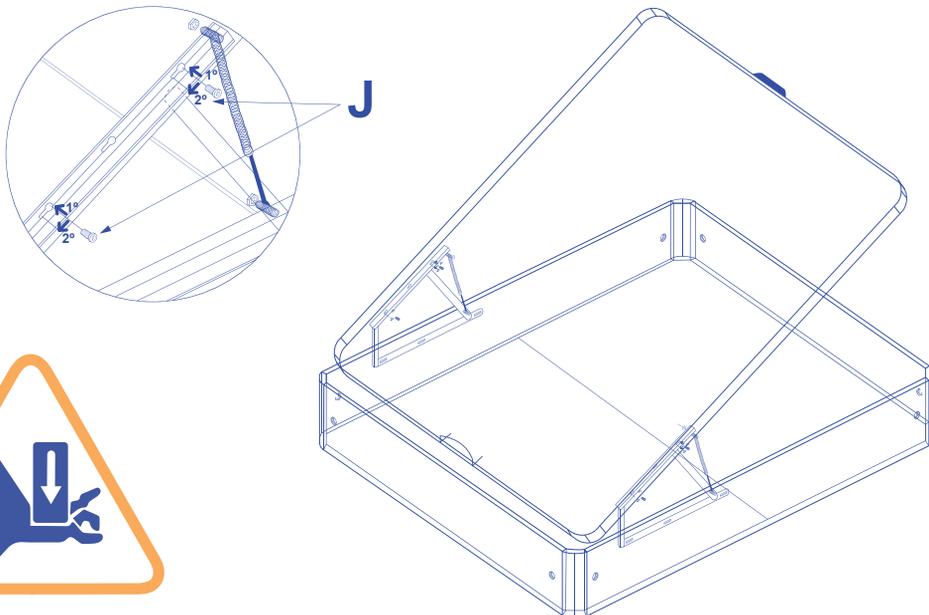

Canapé gemelo

¿Qué herramientas necesito?

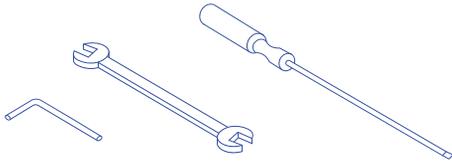

Herramientas no incluidas.

1. Llave allen nº6
2. Llave nº13
3. Destornillador estrella

Contenido de las cajas

1

HERRAJE x2



Compás 4x



Tuercas 8x




Hidráulico 4x




Arquillo 2x

2

CAJÓN



Largueros 2x




Travesaños 2x



Patas 4x




Tornillería



Tira tapajuntas

3


LARGUEROS



Largueros centrales 2x

4

FONDO x2

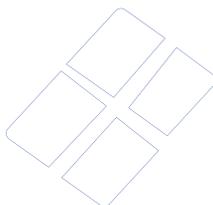

Fondos 4x

5

TAPA x2




Tapa 2x | Tiradores 2x

Canapé gemelo

180x200 cm 200x200 cm



Tornillería

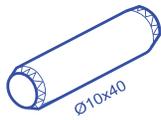

Ax24



Bx12



Cx12



Dx12



Ex12



F1x12



F2x12



Gx32



Hx32



Ix8




Jx8



Canapé gemelo


1

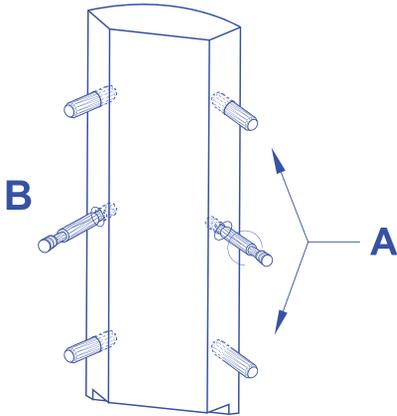

Antes de comenzar con la estructura preparamos las patas con las piezas A y B, tal y como se muestra en la ilustración.


2

Colocamos las piezas C en la orientación que indican las flechas (en rojo) de tal forma que permitan engarzar con las piezas B (ver pieza B en paso 1).

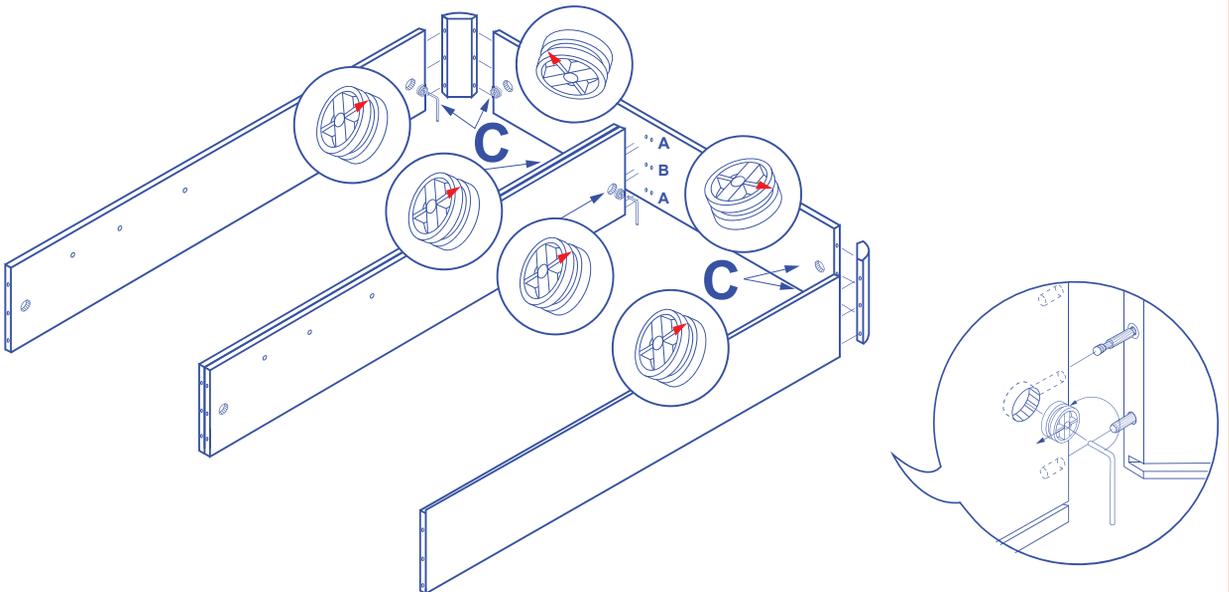


Canapé gemelo

- 3** Montaremos el contorno del cajón al completo. Uno de los travesaños (parte ancha) con sus dos patas ya montadas será la última parte a ensamblar.

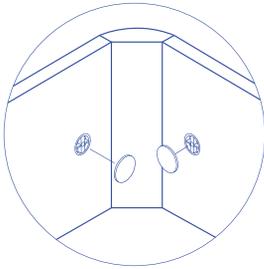


D

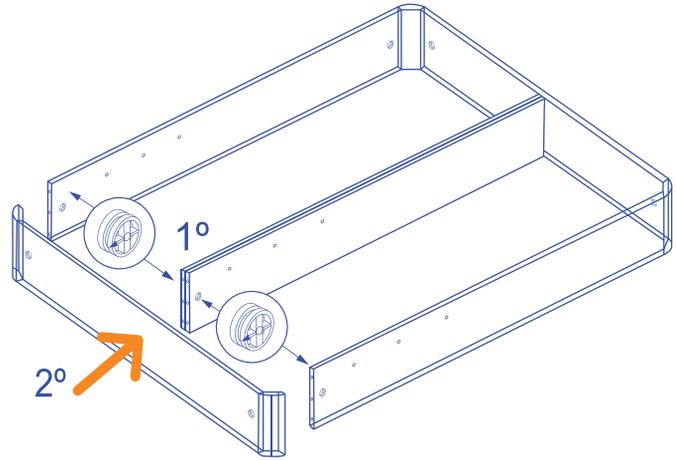


Colocamos las piezas D (embellecedores) sobre cada pieza C, anteriormente colocadas en el paso 2.

- 4** Damos la vuelta al contorno y lo ponemos "boca abajo" para atornillar con las piezas G y H los fondos (divididos en 2 partes) tal como se muestra en la ilustración.

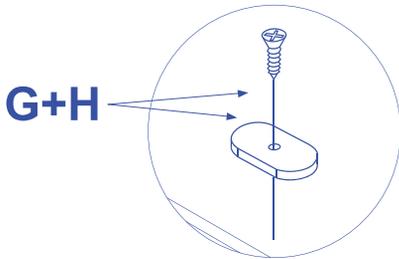


G+H

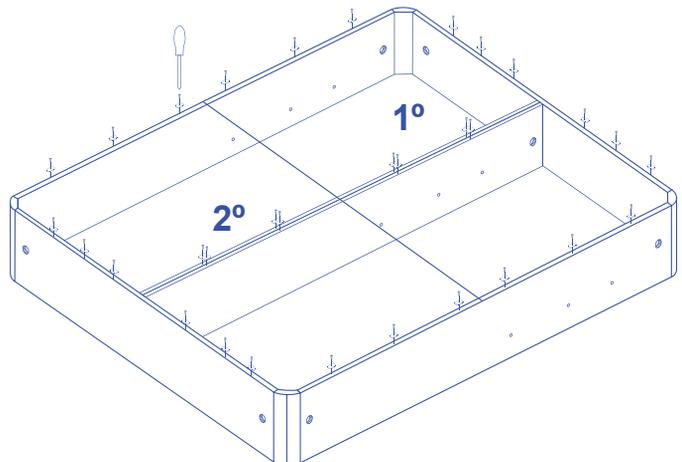


Canapé gemelo

- 5** Volvemos a dar la vuelta al cajón para atornillar un compás con su hidráulico a cada lado.

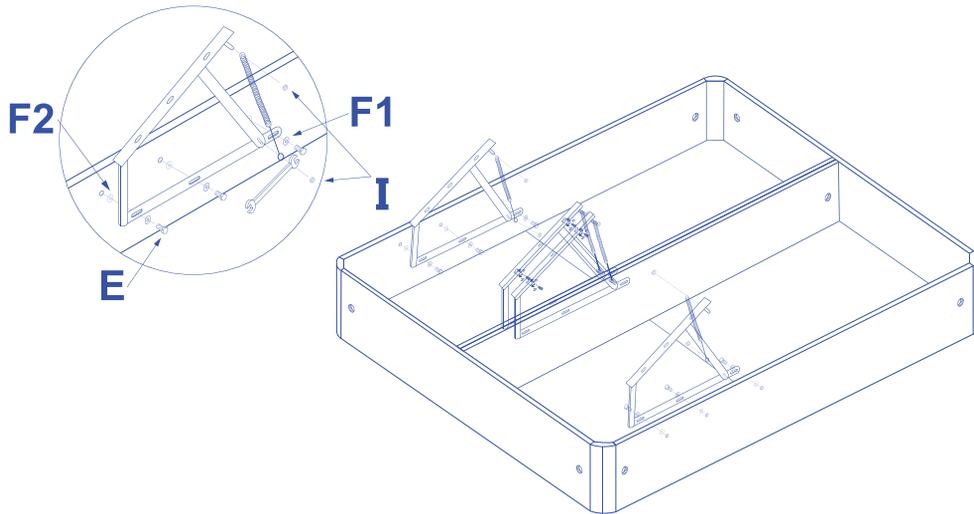

- 6**
1. En la tapa desenroscamos los tornillos "J" hasta la mitad.
 2. Colocamos la tapa insertando los tornillos en el compás.
 3. Deslizamos la tapa dentro del compás hacia abajo y atornillamos las piezas "J".

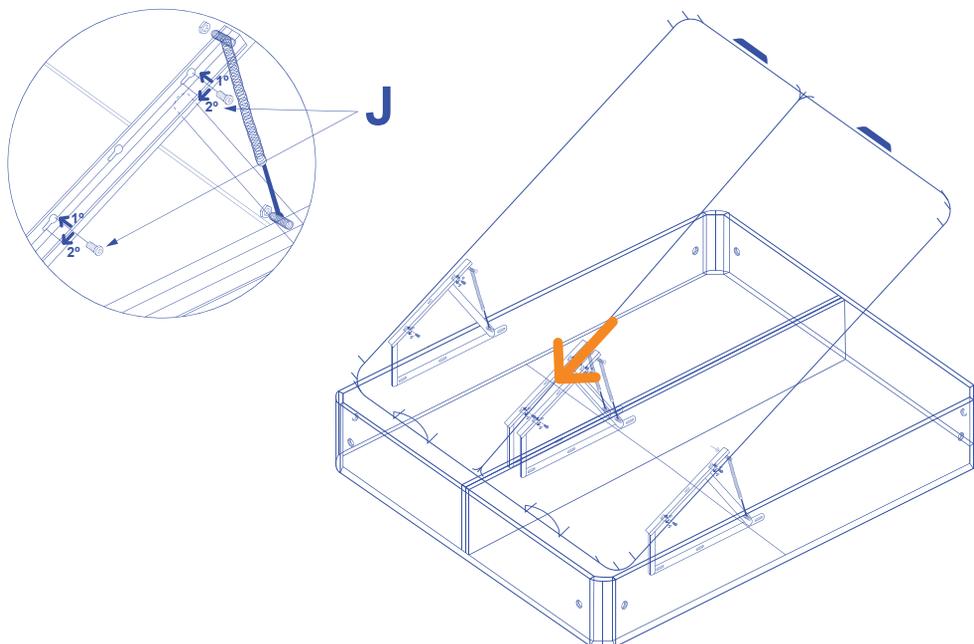

Emma[®]

Emma Matratzen GmbH
Wilhelm-Leuschner-Straße 78
60329 Frankfurt am Main