


Instrukcja montażu


Łapacz deszczu Kanion

1

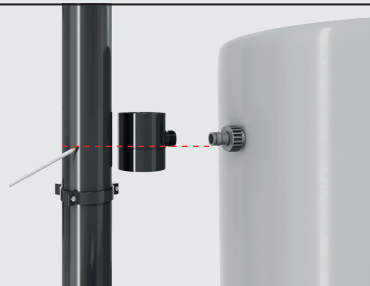


Ustaw zbiornik na wodę deszczową obok rury spustowej, na której będzie zamontowany łapacz deszczu. Wyznacz miejsce montażu łapacza tak, aby wyjście z łapacza (dolna krawędź króćca) znajdowała na tej samej wysokości co dolna krawędź podłączenia do zbiornika. Zaznacz (ołówkiem) na rurze spustowej dolną krawędź wyjścia z łapacza deszczu (czerwona linia).

2

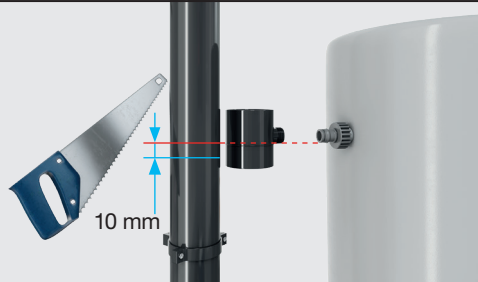


Przetnij rurę spustową 10 mm poniżej zaznaczonej linii.

3

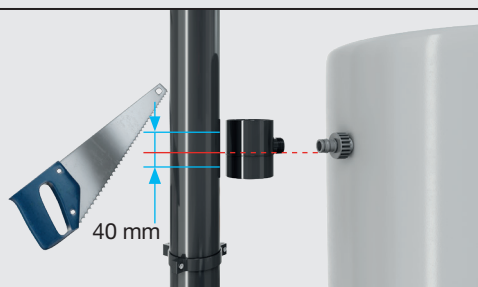

Górne cięcie należy wykonać 40 mm od dolnego cięcia.

4

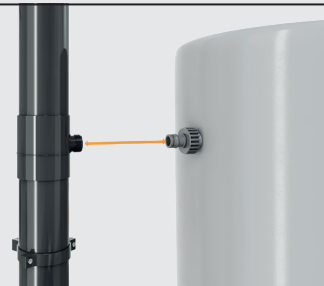

Wsuń rurę spustową w łapacz deszczu, umieszczając wyjście łapacza dokładnie na tej samej wysokości co wyjście ze zbiornika.

5



Połącz łapacz deszczu ze zbiornikiem na wodę za pomocą szybkozłączki i węża ogrodowego. Można w tym celu wykorzystać szybkozłączki takich firm jak Fiskars czy Gardena. Doskonale sprawdzą się także złączki do wężu PE z gwintem wewnętrznym 1". Należy pamiętać, że im mniejsze przewężenie wlotu na złączce tym wyższa jest wydajność (można więcej zebrać wody) łapacza deszczu. Pod łapaczem należy zamontować uchwyt.

6



Należy pamiętać aby na zimę, spuścić pozostałości wody ze zbiornika aby nie zamarzała. Nie wolno zamykać połączenia pomiędzy rynną a łapaczem deszczu na zimę.