

# Ręczny przecinak HCC 2000 | 516



Zalecane do USUWANIA opasek z uchem Oetiker

## Zalety

- Wyraźne zastosowania
- Szybkie i łatwe przecinanie opasek z uchem
- Ergonomiczne uchwyty
- Najbezpieczniejsza metoda usuwania opasek



Ręczny przecinak  
HCC 2000 | 516  
Nr produktu 14100516

---

**Przecinaki z podwójną dźwignią:** maksimum mechanicznego wsparcia dla łatwiejszego i bezpieczniejszego użycia

---

**Specjalne zastosowanie:** tylko do zdejmowania opasek z uchem Oetiker

---



Ręczny przecinak do opasek HCC 2000 | 516

## PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Nr modelu	HCC 2000 I 516
Nr prod.	14100516
Wymiary:	
Długość	232,0 mm
Szerokość	58,0 mm
Wysokość	23,0 mm
Masa	330 g
Szerokość szczęki	12,7 mm
Rozstaw otwarcia	13,5 mm
Maks. szerokość ucha	13,0 mm
Referencyjna siła szczęki	2000 N

## OPIS

Ręczne przecinaki Oetiker są przeznaczone do bezpiecznego usuwania opasek z uchem Oetiker zaciskanych za pomocą ręcznych zaciskarek montażowych z serii HIP 2000 lub podobnych elektronarzędzi. Więcej szczegółów znajduje się w części Pasujące opaski poniżej.

Przecinaki zostały zaprojektowane do zapewniania wielu cykli przecinania bez utraty wydajności przy użyciu najniższej praktycznej siły przecinania. Narzędzia te są wykonane z litego metalu dla zwiększenia żywotności, a ich uchwyty są teksturowane, co umożliwia pewny chwyt.

**TYLKO DO USUWANIA OPASEK.** Pomarańczowe uchwyty odróżniają ręczne przecinaki od niebieskich ręcznych zaciskarek montażowych. Wysokie przełożenie mechaniczne umożliwia łatwe usunięcie opaski oraz zmniejsza ryzyko doznania urazu.

Zgłoszone do opatentowania

## PASUJĄCE OPASKI

Ręczny przecinak HCC 2000 | 516 przeznaczony jest do cięcia poniższych opasek z uchem z taśmami o określonej szerokości i grubości.

### Taśma ze stali nierdzewnej

szerokość		grubość
9,0 mm	x	0,6 mm
7,0 mm	x	0,8 mm

### Taśma stalowa


szerokość		grubość
9,0 mm	x	0,8 mm




Grubość taśmy

Szerokość taśmy


INSTRUKCJA UŻYCIA

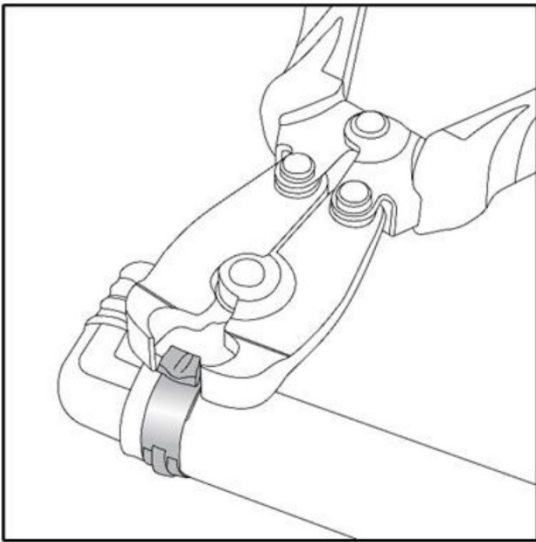

1. Umieścić czubki szczęk po obu stronach opaski z uchem lub pojedynczej odnogi

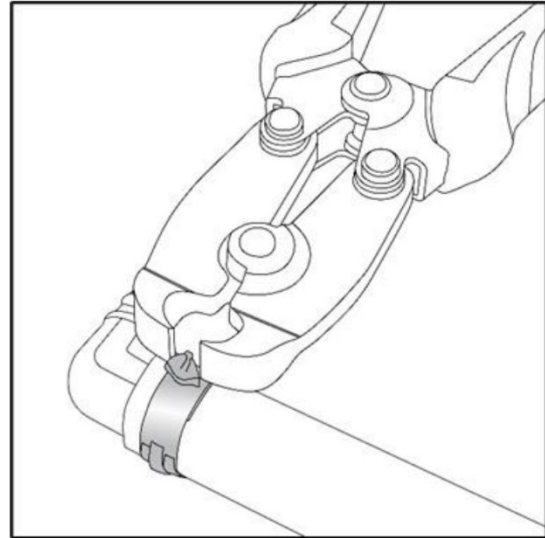

2. Ścisnąć uchwyty

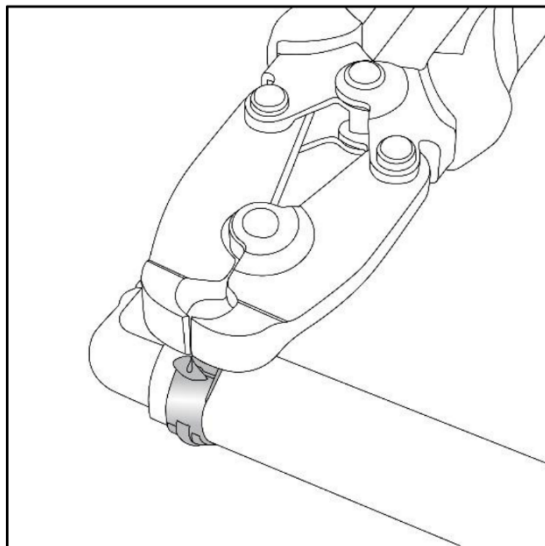

3. Przeciąć i usunąć opaskę

Należy zachować ostrożność podczas użycia ręcznych przecinaków. Mogą one wytwarzać ogromne ilości siły. **Zaleca się noszenie okularów ochronnych podczas przecinania opasek.**

TYLKO DO USUWANIA OPASEK