


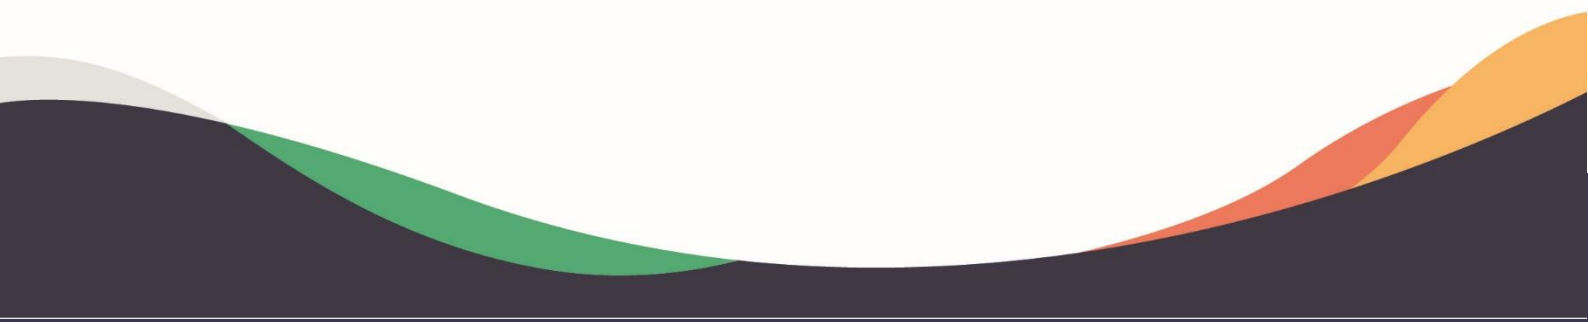

Ficha Técnica

Assentos Sanitários Plus



Assentos Sanitários Plus

PREDIAL >> ACESSÓRIOS >> ASSENTOS SANITÁRIOS



1. Apresentação do Produto

1.1 Função

Complemento da bacia sanitária, que tem a função de ser o meio de abertura e fechamento da bacia, além de assento para uso, garantindo maior higiene ao usuário.

1.2 Aplicações

Utilizado em bacias sanitárias.

2. Características Técnicas

Modelo Plus

- Compatível com Louças ovais;
- Tampa e assento fabricados em Polipropileno (PP);
- Assento e tampa injetados, rígidos;
- Cor: Branco;
- Superfície lisa em alto brilho.

Normas de Referência

NBR 16729 – Assentos Sanitários.

Itens Complementares

- Anel de vedação para vaso sanitário;
- Espude;
- Caixa de descarga Ecocaixa;
- Tubos de descida.


3. Benefícios

- Fácil limpeza;
- Produto resistente.
- Oval universal;


4. Informações Complementares

4.1 Montagem


1° - Abra as tampas dos fixadores. Monte cada fixador com o parafuso e o disco de ajuste pelo lado de cima. Encaixe a guarnição antideslizante por baixo do fixador;

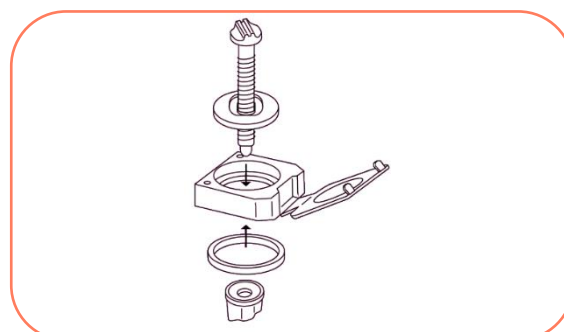


2° - Coloque o assento na bacia e rosqueie as porcas sem dar o aperto final.

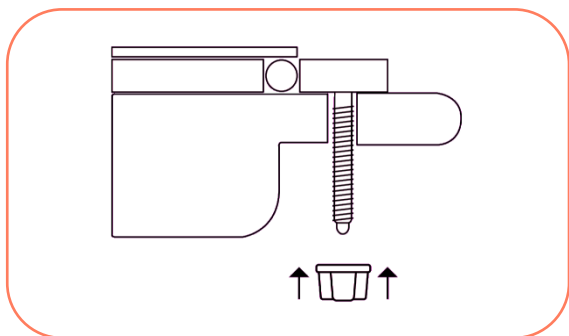

3° - Mova os assentos para os lados até obter o correto posicionamento com a louça.

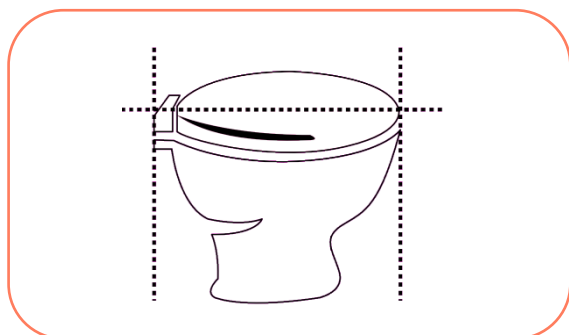

4° - Dê o aperto final e feche a tampa dos fixadores.

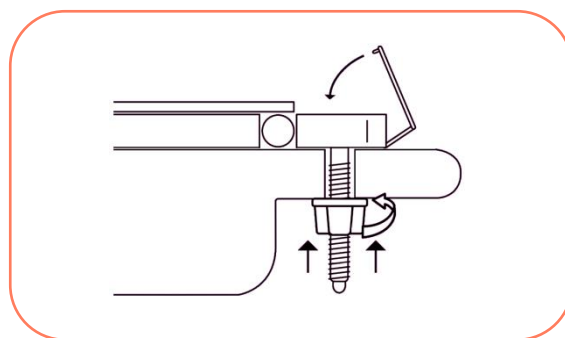

4.2 Transporte e Armazenagem

Armazenar o produto em sua embalagem original em local seco, arejado e livre de radiação solar direta.

Durante o transporte, não submeter o produto a impactos.

4.3 Manutenção

Para limpeza do assento, utilize um pano úmido com detergente ou sabão neutro. Não utilize produtos químicos agressivos que possam danificar a superfície ou amarelar o produto; Após a higienização, enxague o assento com água limpa e seque-o com um pano macio;

O assento sanitário deverá permanecer levantado caso o sanitário não seja utilizado diariamente, desta maneira, evitará a ação de gases provenientes de produtos de limpeza/desinfetantes que poderão danificar o assento;


Nunca sentar ou subir na tampa do assento.

5. Itens da Linha

Modelo PLUS

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
95645	ASSENTO SANIT OVAL PLUS BR	6	809,2	7891960800068	7891960800105

*Louças ovais

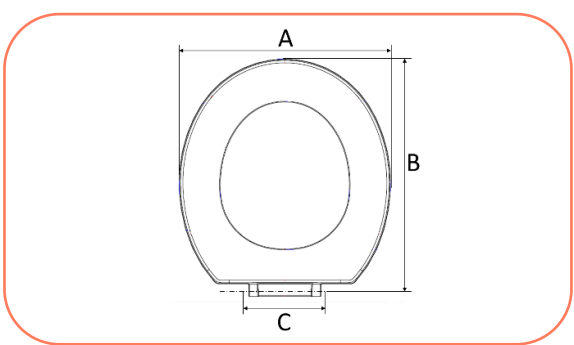

MODELO	A	B	C
OVAL	375	435	140-165

* medidas aproximadas em milímetros (mm).

