

Hand Deinstallationszange

HCC 2000 | 516

Empfohlen zur DEMONTAGE von Original Oetiker Ohr Klemmen

Vorteile

- Freie Sicht auf die Anwendung
- Schnelles und einfaches Schneiden von Ohr Klemmen
- Ergonomische Griffe
- Sicherste Methode zum Entfernen von Klemmen



Hand Deinstallationszange
HCC 2000 | 516
Art.-Nr. 14100516

Schneidwerkzeuge mit Kniehebelmechanismus: maximale mechanische Kraftverstärkung für einen einfacheren und sichereren Gebrauch

Spezialausführung: ausschliesslich zum Entfernen von Oetiker Ohr Klemmen



Hand Deinstallationszange HCC 2000 | 516

TECHNISCHE DATEN – ÜBERBLICK

Modell-Nr.	HCC 2000 516
Art.-Nr.	14100516
Abmessungen:	
Länge	232,0 mm
Breite	58,0 mm
Höhe	23,0 mm
Gewicht	330 g
Backenbreite	12,7 mm
Öffnungsspalt	13,5 mm
Max. Ohrbreite	13,0 mm
Bezugsbackenkraft	2000 N

BESCHREIBUNG

Oetiker Hand Deinstallationszangen dienen zum sicheren Entfernen von Oetiker Ohr Klemmen, die sich mit Oetiker Handzangen der Baureihe HIP 2000 oder entsprechenden Elektrowerkzeugen schliessen lassen. Weitere Einzelheiten sind im nachfolgenden Abschnitt Anwendbare Klemmen aufgeführt.

Sie sind so konzipiert, dass sie zahlreichen Schneidzyklen standhalten, ohne an Schneidleistung einzubüssen, und das bei minimaler praktischer Schnittkraft. Konstruktion aus massivem Metall für eine lange Standzeit, mit strukturierten Griffen für sicheren Halt.

AUSSCHLIESSLICH ZUM ENTFERNEN VON KLEMMEN. Orangefarbene Griffen unterscheiden Hand Deinstallationszangen von Handzangen. Die hohe mechanische Kraftverstärkung erleichtert das Schneiden von Klemmen und reduziert das Risiko einer Verletzung durch Überlastung.

Patent angemeldet

ANWENDBARE KLEMMEN

Die Hand Deinstallationszange HCC 2000 | 516 eignet sich zum Durchschneiden der unten aufgeführten Ohr Klemmen mit den folgenden Höchstbandbreiten und -stärken.

Edelstahlband


Breite		Stärke
9,0 mm	x	0,6 mm
7,0 mm	x	0,8 mm

Stahlband


Breite		Stärke
9,0 mm	x	0,8 mm




ANLEITUNG

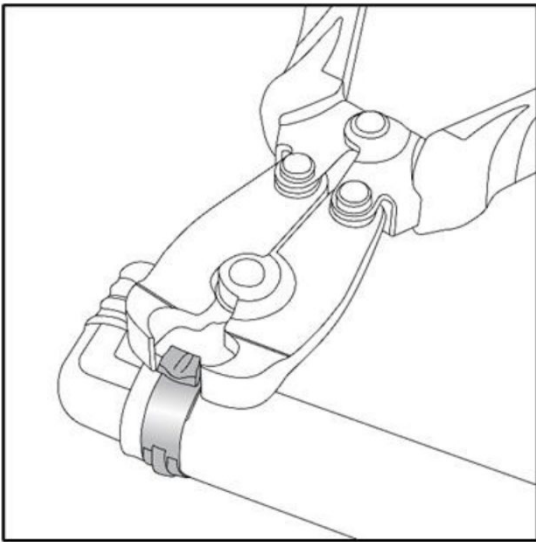

1. Die Backenschneiden an beiden Seiten des Klemmhohrs bzw. Einfachschenkels ansetzen

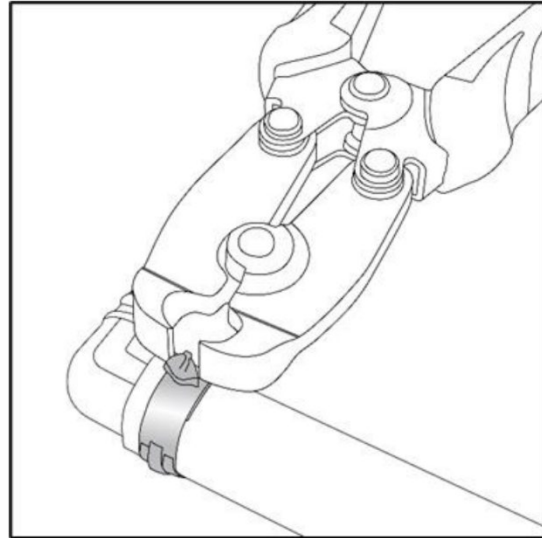

2. Die Griffe zusammendrücken

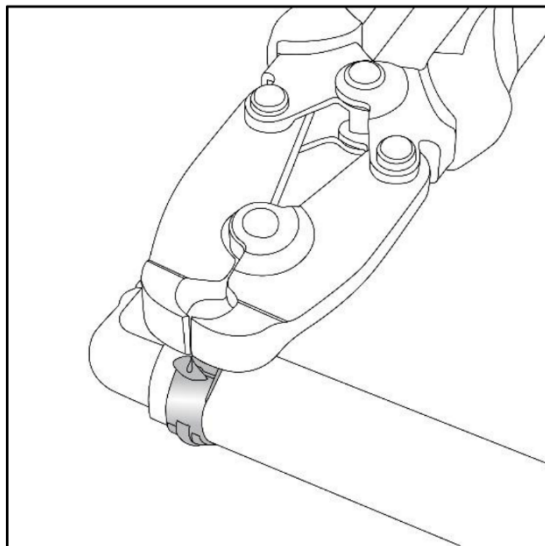

3. Die Klemme durchschneiden und entfernen

Beim Gebrauch von Hand Deinstallationszangen Vorsicht walten lassen. Diese können grosse Kräfte erzeugen. **Es wird empfohlen, beim Durchschneiden von Klemmen eine Schutzbrille zu tragen.**

AUSSCHLIESSLICH ZUM ENTFERNEN VON KLEMMEN