

Oetiker PureLine®

Pnömatik Kerpeten ME

Oetiker Kelepçe ve Bilezikler için Önerilir

Avantajları

- Süreç güvenilirliği
- Güvenilir montaj
- Özelleştirilebilir uçlar
- Kolay kullanım
- Tıbbi ve temiz oda standartlarına uymak için özel yağlayıcı uygulanmıştır
- Partikül kontaminasyonunu önlemek için boyasız gövde



Yüksek süreç güvenilirliği: yanlış çalışmayı önlemek için tasarlanmış bırakma mekanizması

Güvenilir montaj: tam kerpeten sistemi etkili ve tekdüze montaj sağlar

Kolay kullanım: tek elle çalışma için hafif ve ergonomik tasarım

Geniş uygulanabilirlik yelpazesi: tüm standart kelepçelerle uyumluluk için çok çeşitli kerpeten uçları

Özelleştirilebilir uçlar: uygulamaya göre farklı kerpeten ucu tasarımları

Boyasız gövde: partikül kontaminasyonunu önlemek için

Tıbbi sınıf yağlayıcı: Tıbbi ve temiz oda standartlarıyla uyumluluk için

ÖZELLİKLER



Oetiker PureLine® Pnömatik Kerpeten ME

TEKNİK VERİLERE GENEL BAKIŞ

Kerpeten tipi	Ağırlık
HO 2000 ME	0,90 kg
HO 3000 ME	1,00 kg
HO 4000 ME	1,10 kg
HO 5000 ME	1,65 kg
HO 7000 ME	1,90 kg

Çalışma basıncı: 5 ila 6 bar.

Çalışma basıncı, kapama kuvvetiyle doğrudan ilişkilidir.

Giriş basıncı ne kadar yüksek olursa kapama kuvveti de o kadar yüksek olur.

Basınçlı hava bağlantısı: İç dış G ¼

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bu yüksek kaliteli, eksiksiz kerpeten sistemi, Oetiker kelepçelerinin düzgün bir şekilde monte edilmesini sağlar. Doğru kerpeten gövdesi ve ucunun seçimi, monte edilecek Oetiker kelepçe tipine, optimum kapama kuvvetine ve mevcut hava besleme basıncına göre belirlenir.

Optimum kapama kuvvetini sağlamak için lütfen monte edilen ürünün teknik bilgilerine bakın ve özel kerpeten uçlarının kullanılabilirliğini göz önünde bulundurun.

PURELINE STANDART

Kerpeten gövdesi, temiz odalarda herhangi bir olası kontaminasyonu önlemek için boyasızdır. Tıbbi standartlara uymak için USP 88 Class VI ve ISO 10993-5 tarafından onaylanmış özel bir yağlayıcı ile işlenmiştir. İzlenebilirliği sağlamak için ilgili bilgiler doğrudan kerpeten gövdesine lazerle markalanmıştır.

TEDARİK KAPSAMI

Oetiker PureLine® Pnömatik Kerpeten ME

- Oetiker PureLine® kerpeten uçlu Pnömatik Kerpeten ME
- Basınçlı hava bağlantısı seti (filtre/su separatörü dahil)
- Çalıştırma talimatı

İsteğe bağlı



Oetiker PureLine® HO 2000 / 3000 / 4000 / 5000 ME
Pnömatik Kerpetenler için Sap Kavraması Modifiye Kiti



TEKNİK VERİLER

HO 2000 ME, HO 3000 ME, HO 4000 ME

Kerpeten, sap kavraması ile tamamlandı

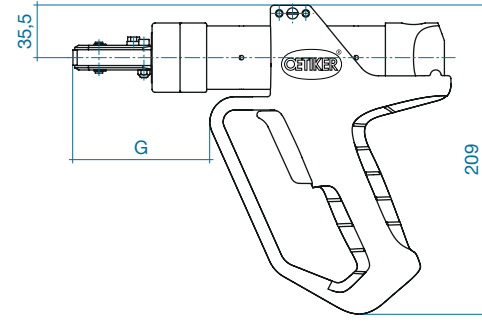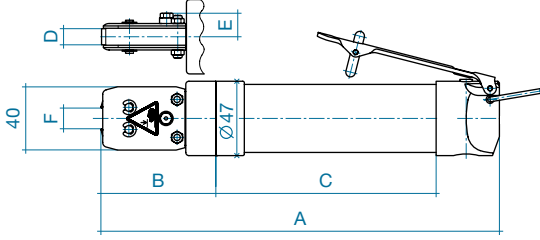

Kerpeten uçları

Çene genişliği D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	10,2
Kulak genişliği için* (mm)	7,0	8,0	10,0	10,0	13,0
Öge No.	13901204	13901205	13901208	13901383	13901373

Kerpeten tipi



HO 2000 ME	A (mm)	214,0	213,0	213,0	213,0	–
	B (mm)	74,0	73,0	73,0	73,0	–
	C (mm)	101,0	101,0	101,0	101,0	–
	D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	–
	E (mm)	12,3	13,3	13,3	14,9	–
	F (mm)	8,6	11,6	13,2	13,2	–
HO 2000 ME için Sap Kavraması	G (mm)	55,0	54,0	54,0	54,0	–
HO 3000 ME	A (mm)	–	252,0	252,0	252,0	257,0
	B (mm)	–	73,0	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	140,0	140,0	140,0	140,0
	D (mm)	–	7,5	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	13,3	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	11,6	13,2	13,2	16,2
HO 3000 ME için Sap Kavraması	G (mm)	–	93,0	93,0	93,0	98,0
HO 4000 ME	A (mm)	–	–	291,0	291,0	296,0
	B (mm)	–	–	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	–	179,0	179,0	179,0
	D (mm)	–	–	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	–	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	–	13,2	13,2	16,2
HO 4000 ME için Sap Kavraması	G (mm)	–	–	–	132,0	137,0

*içeriden ölçülmüştür

TEKNİK VERİLER

HO 5000 ME

Kerpeten, sap kavraması ile tamamlandı

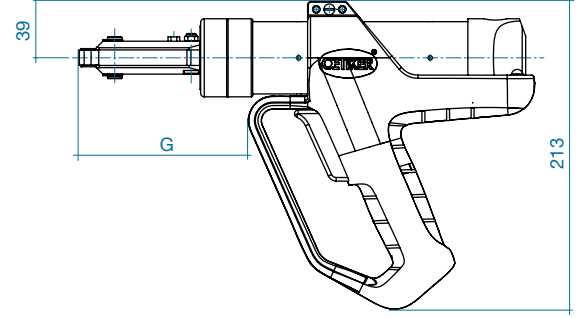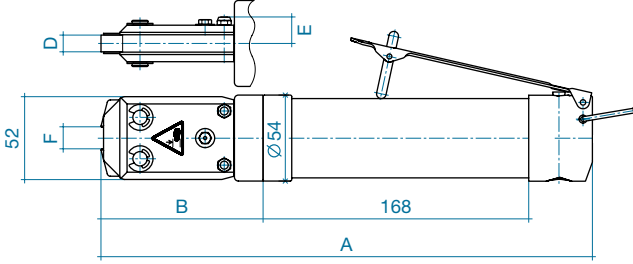


Kerpeten uçları

Çene genişliği D (mm)	10,5	10,5
Kulak genişliği için* (mm)	10,0	13,0
Öge No.	13901209	13901203

Kerpeten tipi

HO 5000 ME	A (mm)	309,0	314,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6
HO 5000 ME için Sap Kavraması	G (mm)	117	122

HO 7000 ME

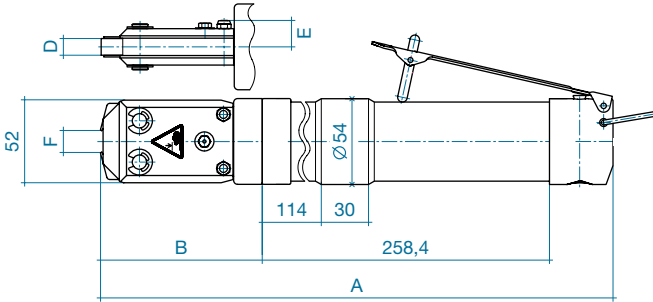

Kerpeten uçları

Çene genişliği D (mm)	10,5	10,5
Kulak genişliği için* (mm)	10,0	13,0
Öge No.	13901209	13901203

Kerpeten tipi

HO 5000 ME	A (mm)	400,0	405,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6

*içeriden ölçülmüştür